SAMSUNG *R538/R588*

Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

İçindekiler

Bölüm 1. Başlarken

OS Desteği ile İlgili Uyarılar 6
Başlamadan Önce 7
Güvenlik Önlemleri 9
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş 21
Önemli Güvenlik Bilgileri 24
Yedek Parça ve Aksesuarlar 26
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri 28
WEEE SİMGESİ BİLGİLERİ 42
Temel Öğeler 43
Genel Bakış 44
- Önden Görünüm 44
- Durum Göstergeleri 45
- Sağdan Görünüm 46
- Soldan Görünüm 47
- Soldan Görünüm 48
- Arkadan Görünüm 49
- Alttan Görünüm 50

Bilgisayarı açın 51
- Pili takma 51
- AC adaptörünü bağlayın 51
- Bilgisayarı açma 52

Uyku Modu Kullanımı 53

Bölüm 2. Bilgisayarı kullanma

Klavye 56
Dokunmatik Panel 59
CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı) 60
- CD Yerleştirme ve Çıkarma 60

Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı) 61
ExpressCard Yuvası (İsteğe bağlı) 63
Ses Düzeyi ayarlama 64

Bölüm 3. Ayarlar ve Yükseltme

LCD Parlaklık Denetimi 66
BIOS Setup (BIOS Ayarları) 67
- BIOS Setup (BIOS Ayarları) Menüsüne Girme 67
- BIOS Setup (BIOS Ayarları) Ekranı 68

Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama 70
Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını Değiştirme 72
Belleği Yükseltme 73
Pil 75
- Pili Takma/Çıkarma 75
- Pili Şarj Etme 76
- Kalan Pil Şarjını Ölçme 76
- Pil Kullanım Süresini Uzatma 77

Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasını Kullanma 79

Bölüm 4. Ek

Ürün Özellikleri 82

Bölüm 1.

Başlarken

İçindekiler 3

OS Desteği ile İlgili Uyarılar 6

Başlamadan Önce 7

Güvenlik Önlemleri 9

Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş 21

Önemli Güvenlik Bilgileri 24

Yedek Parça ve Aksesuarlar 26

Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri 28

WEEE SİMGESİ BİLGİLERİ 42

Temel Öğeler 43

Genel Bakış 44

- Önden Görünüm 44
- Durum Göstergeleri 45
- Sağdan Görünüm 46
- Soldan Görünüm 47
- Soldan Görünüm 48
- Arkadan Görünüm 49
- Alttan Görünüm 50

Bilgisayarı açın 51

- Pili takma 51
- AC adaptörünü bağlayın 51
- Bilgisayarı açma 52

Uyku Modu Kullanımı 53

OS Desteği ile İlgili Uyarılar

❶ Windows bilgisayara yüklenmemiştir veya bilgisayar ile birlikte tedarik edilmemektedir.

❷ Bu nedenle, müşteriler bir Windows XP ya da Windows 7/Vista yazılım lisansını satın almalı ve yazılımı yüklemelidir. Yasal olmayan veya daha önceden başka bir PC'ye yüklenmiş olan kopyayı yüklemeyin.

❸ Yükleme yordamları ve işletim sistemi ile ilgili herhangi bir sorun veya Samsung Bilgisayar tarafından desteklenmeyen uygulamalar için ilgili yazılım şirketiyle bağlantı kurunuz.

❹ Madde ❷, ❸' teki sebeplerden dolayı şirket, ürün değişimi veya para iadesi gibi olanaklar sağlamayacak ve servis mühendisimiz, bu sorun nedeniyle sizi ziyaret ederse, bir servis ücreti alınacaktır.

Bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin.

Başlamadan Önce

Kullanım Kılavuzu'nu okumadan önce ilk olarak aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Güvenlik Önlemi Simgeleri

Simge	Işaret	Açıklama
	Uyarı	Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve/veya ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.
	Dikkat	Bu simgeyle işaretlenen yönergeleri uygulamazsanız, hafif bir şekilde yaralanabilir veya maddi hasara uğrayabilirsiniz.

Metin Simgeleri

Simge	Işaret	Açıklama
	Başlamadan Önce	Bu bölümde, bir işlevi kullanmak için gereken bilgiler yer alır.
	Dikkat	Bu bölüm, işlevi kullanmayla ilgili gerekli bilgileri içerir.
	Not	Bu bölümde, işlevi kullanırken yararlı olacak bilgiler yer alır.

Telif Hakkı

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.

Bu kılavuzun telif hakkı sahibi Samsung Electronics Co., Ltd.'dir.

Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Samsung Electronics Co., Ltd.'nin onayı olmadan, elektronik veya mekanik, hiçbir biçimde veya hiçbir yöntemle kopyalanamaz veya yayınlanamaz.

Bu belgedeki bilgiler, ürün performansındaki gelişmeye bağlı olarak, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Samsung Electronics, herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamaz. Lütfen önemli verileri kaybetmemek için dikkatli olun ve bu tür veri kayıplarını önlemek için verilerinizi yedekleyin.

Ürün Kapasitesi Gösterim Standardı Hakkında

HDD Kapasitesi Gösterimi Hakkında

Üreticinin depolama aygıtı (HDD, SSD) kapasitesi, 1KB=1000 Bayt eşitliğine göre hesaplanmıştır.

Ancak, işletim sistemi (Windows), depolama aygıtı kapasitesini 1KB=1024 Bayt eşitliğine göre hesaplar; dolayısıyla, Windows'taki HDD kapasite gösterimi, kapasite hesaplamasındaki farklılıktan dolayı gerçek kapasiteden küçük görünür.

(Örneğin, 80GB'lik bir HDD için, Windows kapasiteyi 74,5GB, 80x1000x1000x1000 bayt/(1024x1024x1024)bayt = 74,505GB olarak gösterir.)

Buna ek olarak, Recovery Solution gibi programların HDD'nin gizli bir alanında yer alması nedeniyle, Windows'taki kapasite gösterimi daha da küçük olabilir.

Bellek Kapasitesi Gösterimi Hakkında

Windows'ta bildirilen bellek kapasitesi, belleğin gerçek kapasitesinden küçüktür.

Bunun nedeni, BIOS veya video adaptörünün belleğin bir bölümünü kullanması veya daha fazla kullanma talebinde bulunmasıdır.

(Örneğin, takılı 1GB(=1024MB) bellek için, Windows kapasiteyi 1022MB olarak veya daha az bildirebilir.)

Güvenlik Önlemleri

Güvenliğinizi sağlamak ve zararı önlemek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.

Bu talimatlar çok sayıda Samsung Computers modeli için geçerli olduğundan, bazı şekiller gerçek üründen farklı olabilir.

Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Kurulumla İlgili

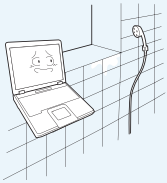

Ürünü, banyo gibi neme maruz kalabileceği yerlere kurmayın.

Elektrik çarpma tehlikesi vardır. Ürünü, Üreticinin Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen çalıştırma koşulları dahilinde kullanın.

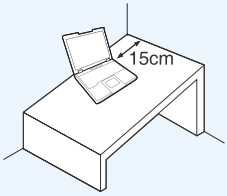

Bilgisayar ve duvar arasında 15cm veya daha fazla bir mesafe bırakın ve aralarına hiçbir nesne koymayın.

Bu, bilgisayarın içindeki sıcaklığı artırabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Bilgisayar açıkken, vücudunuzun herhangi bir kısmını bilgisayardan veya AC adaptöründen çıkan sıcak havaya uzun süre maruz bırakmayın.

Havalandırma deliğinden veya AC adaptöründen çıkan sıcak havaya vücudunuzun herhangi bir kısmını yakın tutarak uzun süre maruz bırakırsanız yanık oluşabilir.

Plastik ambalajları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Çocuklar, bunları yutabilir.

Bilgisayarı, eğik veya titreme oluşturabilecek bir yere koymayın veya bilgisayarı bu gibi bir yerde uzun süreli kullanmaktan kaçının.

Bu, arızalanma riskini artırır veya üründe hasar meydana getirebilir.

Yatakta veya minder üzerinde kullanırken bilgisayarın altındaki ve yanındaki havalandırma deliklerini kapatmamaya özen gösterin.

Havalandırma deliği engellenirse, bilgisayar zarar görebilir veya bilgisayarın iç kısmı aşırı ısınabilir.

Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Güçle İlgili

Elektrik fişinin ve duvardaki elektrik prizinin şekilleri, ülke özelliklerine ve ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

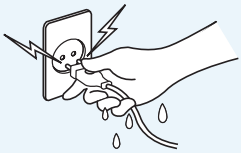

Islak el ile elektrik fişine veya güç kablosuna dokunmayın.

Elektrik çarpma tehlikesi vardır.

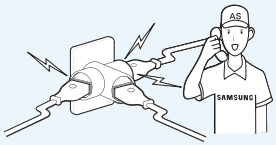

Güç kablosu veya elektrik prizinden ses çıkıyorsa, güç kablosunun priz ile bağlantısını kesin ve bir teknik servis merkeziyle görüşün.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

Güç kablosunu elektrik prizine ve AC adaptörüne sıkıca takın.

Aksi halde, yangın tehlikesi söz konusu olabilir.

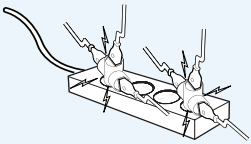

Çoklu fiş veya elektrik prizi uzatmasını ürün için kullanırken, standart kapasitesinin (voltaj/akım) üzerine çıkmayın.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır

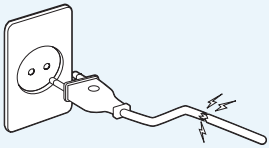

Hasarlı veya gevşek elektrik fişi, güç kablosu veya elektrik prizi kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

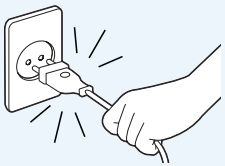

Güç kablosunu, yalnızca kabloyu çekerek fişten çıkarmayın.

Kablo hasar görürse, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

AC Adaptörü Kullanımıyla İlgili Önlemler

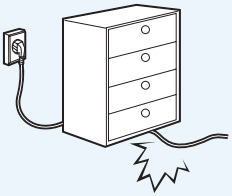

Güç kablosunu aşırı şekilde bükmeyin veya güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın.
Güç kablosunu bebeklerin ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde tutmaya özellikle önem verin.

Kablo hasar görmüşse, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

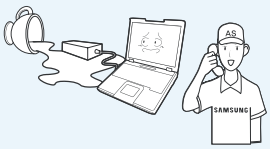

Güç girişine, AC adaptörüne veya bilgisayara su veya başka bir madde girerse, güç kablosunu çıkarın ve servis merkezine başvurun.

Bilgisayar içindeki aygıt hasar görürse, elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir.

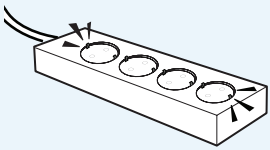

Güç kablosunu bir prize veya çoklu elektrik fişine (uzatılmış kablo) bir toprak terminali ile bağlayın.

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden olabilir.

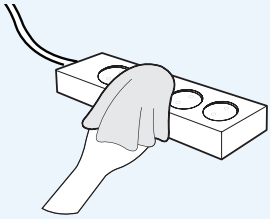

Güç kablosunu veya prizi, toz ile kaplanmaması için temiz tutun.

Bunu yapmamanız, yangına neden olabilir.

Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

AC Adaptörü Kullanımıyla İlgili Önlemler

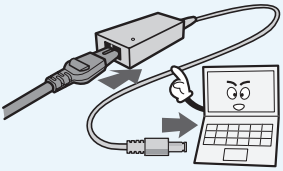

Güç kablosunu AC adaptörüne sıkıca takın.

Aksi takdirde, temassızlık olan durumlarda yangın riski söz konusudur.

Yalnızca ürün ile birlikte sağlanan AC adaptörünü kullanın.

Başka bir adaptörün kullanılması ekranın titremesine neden olabilir.

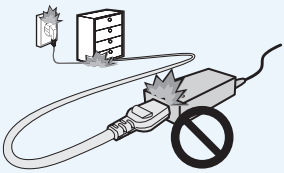

Güç kablosunun ya da AC adaptörünün zarar görmesini önlemek için güç kablosunun üstüne ağır nesneler koymayın ya da üzerine basmayın.

Kablo hasar görmüşse, elektrik çarpması ya da yangın riski vardır.

Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Pil Kullanımıyla İlgili

Bebekler ve evcil hayvanlar pili ağızlarına alabilir; bu nedenle, pili bebeklerin ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

Elektrik çarpması veya boğulma tehlikesi vardır.

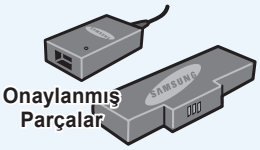

Yalnızca onaylanmış bir pil ya da AC adaptörü kullanın.

Lütfen Samsung tarafından onaylanmış bir pil ya da AC adaptör kullanın.

Onaylanmamış piller ve adaptörler uygun güvenlik gerekliliklerini karşılamıyor olabilir ve sorunlara ya da arızalara yol açarak bir patlamaya veya yangına neden olabilir.

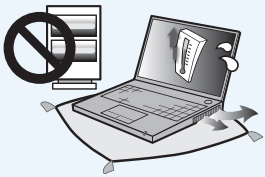

Bilgisayarı yatak, yastık üstü gibi az havalandırmalı bir yerde ve zemin ısıtmalı bir odada kullanmayın; bu bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir.

Bilgisayarın havalandırma deliklerinin (yanlardaki) özellikle bu ortamlarda kapanmadığından emin olun. Havalandırma delikleri kapanırsa, bilgisayar aşırı ısınabilir ve bilgisayarda soruna, hatta patlamaya neden olabilir.

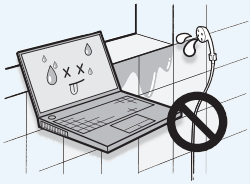

Bilgisayarı banyo ya da sauna gibi nemli bir yerde kullanmayın.

Bilgisayar doğru şekilde çalışmayabilir ve elektrik çarpması riski vardır. Lütfen bilgisayarı önerilen sıcaklık ve nem aralığında (10~32°C, %20~80 BN) kullanın.

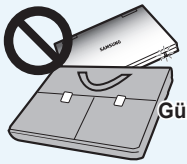

Bilgisayar çalışırken LCD paneli kapatmayın ve bilgisayarı taşımak için çantanıza koymayın.

Bilgisayarı kapatmadan çantanıza koyarsanız bilgisayar aşırı ısınabilir ve yangın riski taşıyabilir. Taşımadan önce bilgisayarı doğru şekilde kapatın.

Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

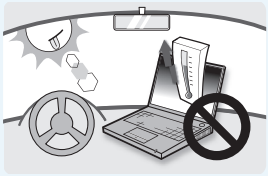

Pili hiçbir zaman ısıtmayın ya da ateşe atmayın. Pili sauna, ısıya maruz kalmış bir aracın içi vb. sıcak bir yerde bırakmayın ya da kullanmayın.

Patlama veya yangın tehlikesi yaratabilir.

Pil akarsa ya da pilden garip bir koku geliyorsa, pili bilgisayardan çıkarın ve bir servis merkezi ile iletişim kurun.

Patlama veya yangın tehlikesi söz konusu olabilir.

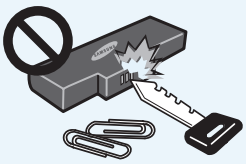

Bir anahtar ya da ataç gibi metal nesnelerin pil terminaline (metal kısımlara) temas etmemesine dikkat edin.

Metal bir nesne pil terminallerine dokunursa, aşırı akıma neden olabilir; pile hasar verebilir ya da yangına neden olabilir.

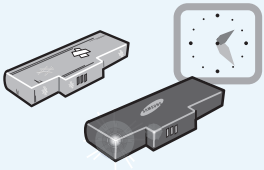

Bilgisayarı güvenli bir şekilde kullanmak için bitmiş pili yeni ve onaylanmış olanı ile değiştirin.

Lütfen bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.

Kullanımla İlgili

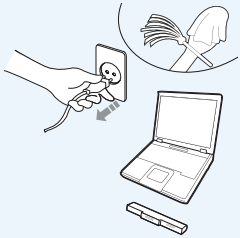

Temizlemeden önce bilgisayara bağlı tüm kabloların bağlantısını kesin. Bir taşınabilir bilgisayar kullanıyorsanız, pili çıkarın.

Elektrik çarpması veya ürünün hasar görme tehlikesi vardır.

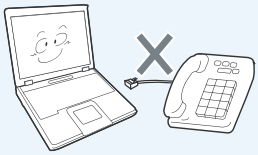

Modeme, dijital telefona bağlı bir telefon hattını bağlamayın.

Elektrik çarpması, yangın veya ürünün hasar görme tehlikesi vardır.

Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Su veya kimyasallarla dolu bir kabı bilgisayarın üzerine veya yanına koymayın.

Bilgisayarın içine su veya kimyasallar girerse, bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

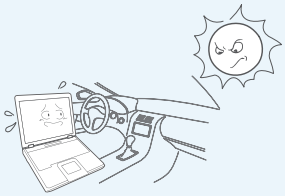

Araç içi gibi havasız bir yerde, bilgisayarı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Yangın tehlikesi vardır. Bilgisayar aşırı ısınabilir ve hırsızlar için de bir fırsat yaratabilir.

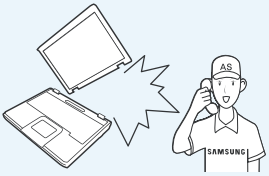

Bilgisayar bozulur veya düşerse, güç kablosunu çıkarın ve güvenlik kontrolü için bir servis merkezine başvurun.

Bozuk bir bilgisayarın kullanılması, elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir.

Vücudunuzun bir bölümü PC ile doğrudan temas halinde iken, dizüstü PC'nizi kullanmayın. Ürün sıcaklığı normal çalışma sırasında artabilir.

Bu, cildinizin zarar görmesine veya yanmasına neden olabilir.

Yükseltmeyle İlgili



Hiçbir zaman güç kaynağını veya AC adaptörünü sökmeyin.

Elektrik çarpma tehlikesi vardır.

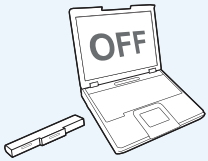

RTC (Gerçek Zamanlı Saat) pilini çıkarırken, çocukların pile dokunmasını ve/veya yutmasını önlemek için onlardan uzak tutun.

Boğulma tehlikesi vardır. Bir çocuk pili yutarsa, derhal doktora başvurun.

Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

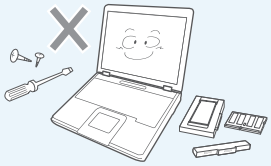

Yalnızca onaylanmış parçaları (çoklu fiş, pil ve bellek) kullanın ve hiçbir zaman parçaları sökmeyin.

Ürünün hasar görmesi, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

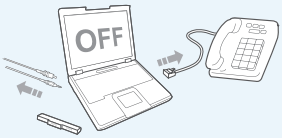

Bilgisayarı sökmeden önce kapatın ve tüm kablolarını çıkarın.
Bir modem varsa, telefon hattı bağlantısını kesin.
Bir taşınabilir bilgisayar kullanıyorsanız, pili çıkardığınızdan emin olun.

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bakım ve Nakliyeyle İlgili

Bir kablosuz iletişim aygıtını (kablosuz ağ, Bluetooth, vb.) kullanırken, bulunduğunuz yere ilişkin talimatları (uçak, hastane, vb.) izleyin.

Sürücünün manyetik alanlara maruz kalmasını önleyin. Manyetik alana sahip güvenlik cihazları havaalanı kapı detektörleri ve güvenlik el detektörlerini içerir. Taşınan valizleri kontrol eden taşıma kayışları gibi havaalanı güvenlik cihazları mıknatıs yerine x-ışını kullanır ve bu nedenle kullanana zarar vermez.

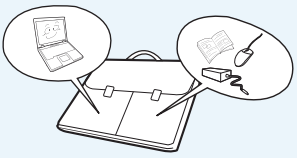

Taşınabilir bilgisayarı diğer nesnelerle (adaptör, fare, kitaplar, vb.) birlikte taşırken, hiçbir şeyin taşınabilir bilgisayar üzerine baskı yapmadığından emin olun.

Taşınabilir bilgisayarın üzerinde ağır bir nesne baskı uygularsa, LCD üzerinde beyaz bir nokta veya leke görünebilir. Dolayısıyla, taşınabilir bilgisayar üzerine herhangi bir baskı uygulamamaya özen gösterin.

Bu durumda, taşınabilir bilgisayarı, diğer nesnelerden ayrı bir bölmeye yerleştirin.

⚠ Dikkat

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

Kurulumla İlgili

Ürünün bağlantı noktalarını (delikleri), havalandırma deliklerini, vb. kapatmayın ve içine herhangi bir nesne sokmayın.

Bilgisayar içindeki bir bileşen hasar görürse, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bilgisayarı yan yatmış bir şekilde kullanırken, havalandırma deliklerinin yukarı bakmasına özen gösterin.

Bunu yapmazsanız, bilgisayarın içindeki sıcaklık artabilir ve bilgisayarın bozulmasına veya durmasına neden olabilir.

Ürünün üzerine ağır bir nesne koymayın.

Bu, bilgisayarla ilgili bir soruna neden olabilir. Ayrıca, nesne düşüp yaralanmaya veya bilgisayarın zarar görmesine neden olabilir.

Pil Kullanımıyla İlgili

Biten pilleri uygun bir şekilde atın.

- Yangın veya patlama tehlikesi vardır.
- Pili atma yöntemi, bulunduğunuz ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir. Kullanılan pili, uygun bir şekilde atın.

Pili fırlatmayın veya parçalamayın ve suyun içine koymayın.

Bu yaralanmaya, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Yalnızca Samsung Electronics tarafından onaylanmış pilleri kullanın.

Bunu yapmamanız, bir patlamaya neden olabilir.

Pili tutarken veya taşırken, otomobil anahtarları veya ataç gibi metal nesnelerle temas etmekten kaçının.

Bir metalle temas ettiğinde, aşırı akım ve yüksek sıcaklık oluşabilir ve bu durum, pile zarar verebilir veya bir yangına neden olabilir.

Pili, kılavuzdaki talimatlara göre şarj edin.

Bunu yapmazsanız, ürün hasar göreceği için bir patlama veya yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.

Pili ısıtmayın veya doğrudan ısıya maruz bırakmayın (örneğin, yazın bir aracın içinde bırakmayın).

Patlama veya yangın tehlikesi vardır.

⚠ Dikkat

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

Kullanımla İlgili

Ürünün üzerine bir mum, yanan sigara, vb. koymayın.

Yangın tehlikesi vardır.

Topraklaması olan bir duvar prizi veya çoklu fiş kullanın.

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ürün onarıldıktan sonra, bir güvenlik servis mühendisi tarafından test edildiğinden emin olun.

Yetkili Samsung Teknik Merkezleri, onarımdan sonra güvenlik kontrollerini gerçekleştirir. Onarılan bir ürün, güvenlik testi yapılmadan kullanılırsa, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi ortaya çıkar.

Şimşek çakması durumunda sistemi hemen kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın ve modem veya telefonu hattan çıkarıp kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

Bilgisayarınızı ve AC Adaptörünüzü kucağınızda veya yumuşak yüzeylerde kullanmayın.

Bilgisayar sıcaklığı artarsa, kendinizi yakabilirsiniz.

Bilgisayarın konektörlerine veya bağlantı noktalarına yalnızca izin verilen aygıtları bağlayın.

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.

LCD paneli yalnızca taşınabilir bilgisayarın kapandığından emin olduktan sonra kapatın.

Aksi halde, sıcaklık yükselebilir ve bu durum, ürünün aşırı ısınıp deformasyona uğramasına neden olabilir.

Disket/CD-ROM sürücüsü çalışırken Çıkar düğmesine basmayın.

Verileri kaybedebilirsiniz. Ayrıca, disk aniden çıkabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Ürünü kullanırken, düşürmemeye dikkat edin.

Bu, kişisel yaralanmaya veya veri kaybına neden olabilir.

Anteni, elektrik tesisatıyla (örneğin, elektrik prizi) temas ettirmeyin.

Elektrik çarpma tehlikesi vardır.

Bilgisayar parçalarını tutarken, parçalarla birlikte sağlanan kılavuzdaki yönergeleri uygulayın.

Bunu yapmamanız, ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Bilgisayardan duman çıkarsa veya bir yanık kokusu alırsanız, güç fişini prizden çıkarın ve bir servis merkeziyle görüşün. Bilgisayarınız, bir taşınabilir bilgisayarsa, pili çıkardığınızdan emin olun.

Yangın tehlikesi vardır.

Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış CD/Disket kullanmayın.

Ürüne zarar verebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilirsiniz.

Parmaklarınızı PC Kartı Yuvasına sokmayın.

Yaralanma ve elektrik çarpma tehlikesi vardır.

⚠ Dikkat

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

Ürünü temizlerken önerilen özel bilgisayar temizleme solüsyonlarını kullanın ve bilgisayarı, yalnızca tamamen kuru olduğunda açın.

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Disk hareket halindeyken örneğin bir kağıt ataşıyla acil durum disk çıkarma yöntemi kullanılmamalıdır.

Acil durum disk çıkarma yöntemini, yalnızca Optik Disk Sürücüsü durduğunda kullanın.

Yaralanma tehlikesi vardır.

Yüzünüzü, Optik Disk Sürücüsü tepsisi çalışırken tepsiye yaklaştırmayın.

Tepsinin aniden çıkması sonucu yaralanma tehlikesi vardır.

Kullanmadan önce CD' lerin kırık veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin.

Disk zarar görebilir ve aygıtın düzgün çalışmamasına ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.

Yükseltmeyle İlgili

Ürüne veya parçalarına dokunurken dikkatli olun.

Ürün zarar görebilir veya yaralanabilirsiniz.

Bilgisayar parçalarını veya aygıtları atmamaya veya düşürmemeye özen gösterin.

Bu, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Ürün birleştirildikten sonra, gücü bağlamadan önce bilgisayar kapağının kapatıldığından emin olun.

Vücudunuzun bir dahili parçayla temas etmesi durumunda elektrik çarpma tehlikesi vardır.

Yalnızca Samsung Electronics tarafından onaylanmış parçaları kullanın.

Bunu yapmamanız, yangına veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Hiçbir zaman ürünü kendi başınıza sökmeyin veya onarmayın.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

Samsung Electronics tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan bir aygıtı bağlamadan önce teknik servise danışın.

Ürünün zarar görme tehlikesi vardır.

⚠ Dikkat

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

Bakım ve Nakliyeyle İlgili

Ürünü taşımadan önce gücü kapatın ve bağlı tüm kabloları ayırın.

Ürün zarar görebilir veya kullanıcılar, kablolara takılıp düşebilir.

Taşınabilir bilgisayarı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pili boşaltın ve bilgisayardan çıkartarak ayrı bir yerde muhafaza edin.

Pil, en iyi durumunda korunacaktır.

Araç kullanırken bilgisayarı çalıştırmayın veya izlemeyin.

Trafik kazası tehlikesi vardır. Lütfen araç kullanmaya odaklanın.

Veri Kaybını Önlemeye İlişkin Önlemler (Sabit Disk Yönetimi)

Sabit disk sürücüsündeki verilere zarar vermemeye özen gösterin.

- Sabit disk sürücüsü dış darbelere karşı çok hassastır. Bir dış darbe, disk yüzeyindeki verilerin kaybolmasına neden olabilir.
- Bilgisayarın açıkken taşınması veya bir darbe alması, sabit disk sürücüsündeki verilere zarar verebileceği için, bu konuda fazladan özen gösterin.
- Dikkatsiz kullanım veya kötü ortam koşulları gibi müşteriden kaynaklanan veri kayıplarında herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Sabit disk sürücüsündeki verilere ve sabit disk sürücüsünün kendisine zarar verebilecek nedenler.

- Bilgisayar parçalarını birleştirirken veya sökerken diskin maruz kalacağı bir dış darbe, verilerin kaybına neden olabilir.
- Sabit disk sürücüsü çalışırken bilgisayarın elektrik kesintisi nedeniyle kapanması veya sıfırlanması durumunda veri kaybı ortaya çıkabilir.
- Bilgisayar virüsüne bağlı olarak veri kaybedilebilir ve kurtarılamayabilir.
- Bir program çalışırken bilgisayar kapatılırsa, veriler kaybedilebilir.
- Sabit disk sürücüsü çalışırken bilgisayarın taşınması veya bir darbeye maruz kalması, dosyaların bozulmasına veya sabit disk sürücüsünde bozuk sektörlerin oluşmasına neden olabilir.

Sabit disk sürücüsünün zarar görmesi sonucu ortaya çıkabilecek veri kayıplarını önlemek için, lütfen verilerinizi sık sık yedekleyin.

Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş

Fiziksel zarara uğramamak için bilgisayar kullanımı sırasında düzgün bir şekilde durmak büyük önem taşır.

Aşağıdaki talimatlar, bilgisayar kullanımıyla ilgili doğru duruş sağlamaya ilişkindir. Lütfen bunları okuyun ve bilgisayar kullanırken dikkatli bir şekilde uygulayın.

Aksi halde, tekrarlanan hareketlerden kaynaklanan RSI (Tekrarlanan Hareket Travması) olasılığı artar ve ciddi fiziksel hasar ortaya çıkabilir.

Bu kılavuzdaki talimatlar, genel kullanıcıları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Kullanıcı, bu kapsama girmiyorsa, talimatların kullanıcının gereksinimlerine göre uygulanması önerilir.

Uygun Duruş

Masa ve sandalyelerin yüksekliğini boyunuza göre ayarlayın.

Yükseklikler, bir sandalyeye otururken ellerinizi klavyenin üzerine getirdiğinizde, ön kollarınız doğru bir açı oluşturacak şekilde ayarlanmalıdır.

Sandalyenin yüksekliğini, ayak tabanınız rahat bir şekilde zemine basacak şekilde ayarlayın.

- Bilgisayarı yatarak kullanmayın; yalnızca oturarak kullanın.
- Bilgisayarı kucağınızda kullanmayın. Bilgisayar sıcaklığı artarsa, kendinizi yakabilirsiniz.
- Bilekleriniz düz bir şekilde çalışın.
- Arkalığı rahat bir sandalye kullanın.
- Sandalyede otururken, bacak ağırlık merkezinizin sandalyede değil, ayaklarınızın üzerinde olmasını sağlayın.
- Bilgisayarı, telefonda konuşurken kullanmak için bir kulaklık kullanın. Bilgisayarı, telefon omzunuzdayken kullanmak kötü bir duruştur.
- Sık kullandığınız öğeleri rahat çalışabileceğiniz (ellerinizle ulaşabileceğiniz) bir uzaklıkta tutun.

Göz Konumu

Monitörü veya LCD'yi gözlerinizden en az 50cm uzakta tutun.

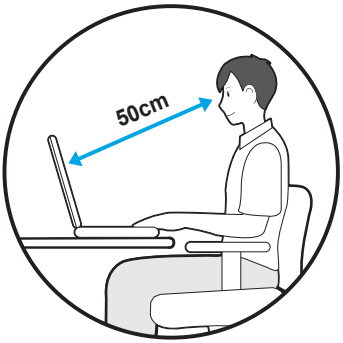

- Monitörün ve LCD ekranın yüksekliğini, üst yükseklik gözünüzle aynı hizada veya göz hizanızdan aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
- Monitör ve LCD'yi aşırı parlak bir değere ayarlamaktan kaçının.
- Monitörü ve LCD ekranı temiz tutun.
- Gözlük takıyorsanız, bilgisayarı kullanmadan önce gözlük camlarınızı temizleyin.
- Kağıda yazılı bilgileri bilgisayara girerken, kağıt yüksekliğini monitör yüksekliğiyle hemen hemen aynı hizada tutacak bir statik kağıt tutucu kullanın.

El Konumu

Kolunuzu, şekilde gösterildiği gibi doğru bir açıyla tutun.

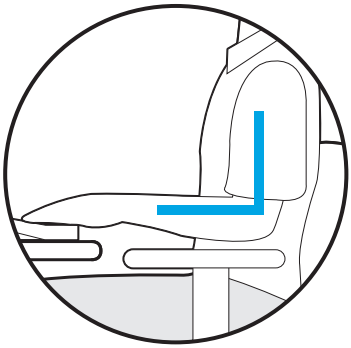

- Dirseğinizden elinize giden çizgiyi düz tutun.
- Yazı yazarken, avucunuzu klavyenin üzerine koymayın.
- Fareyi çok sıkı tutmayın.
- Klavyeye, dokunma paneline veya fareye çok sert basmayın.
- Bilgisayarın uzun süre kullanılacağı durumlarda, bir harici klavye ve fare bağlanması önerilir.

Ses Düzeyi Denetimi (Kulaklık ve Hoparlörler)

Müzik dinlemeden önce ses düzeyini kontrol edin.

Ses düzeyinizi kontrol edin!!

- Kulaklığı kullanmadan önce ses düzeyinin çok yüksek olup olmadığını kontrol edin.
- Kulaklığı, uzun süre kullanmamanız önerilir.
- Ekolayzırın varsayılan ayarlarında yapılacak değişiklikler işitme bozukluklarına neden olabilir.
- Varsayılan ayarlar, müdahaleniz olmadan yazılım ve sürücü güncellemeleriyle değiştirilebilir. Lütfen ilk kullanımdan önce ekolayzır varsayılan ayarını kontrol edin.

Kullanım Süresi (Mola Süresi)

- Toplamda bir saatten uzun çalıştığınız durumlarda, 50 dakika sonrasında 10 dakikalık veya daha uzun bir mola verin.

Aydınlatma

- Bilgisayarı karanlık yerlerde kullanmayın. Bilgisayar kullanımı için aydınlatma düzeyi, kitap okumaya uygun parlaklıkta olmalıdır.
- Dolaylı aydınlatma yapılması önerilir. LCD ekranda yansıma olmaması için bir perde kullanın.

Çalışma Koşulu

- Bilgisayarı sıcak ve nemli yerlerde kullanmayın.
- Bilgisayarı, Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen sıcaklık ve nem aralıklarında kullanın.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Güvenlik Talimatları

Sisteminiz, bilgi teknolojisi ekipmanının güvenliğini sağlamak için en son standartları karşılayacak biçimde tasarlanmış ve test edilmiştir. Ancak, bu ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, üründe ve belgelerde belirtilen güvenlik talimatlarının uygulanması önem taşır.

Kişisel yaralanmaları ve sisteminizin zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için her zaman bu adımları izleyin.

Sisteminizi Kurma

- Sistemi çalıştırmadan önce ürün üzerinde ve belgelerde bulunan tüm yönlendirmeleri okuyun ve uygulayın. İleride kullanmak üzere tüm güvenlik ve çalıştırma bilgilerini saklayın.
- Bu ürünü su kenarında veya kalorifer peteği gibi bir ısı kaynağının yanında kullanmayın.
- Sistemi, güvenilir bir çalışma yüzeyine kurun.
- Ürün, yalnızca derecelendirme etiketinde belirtilen güç kaynağı türüyle çalıştırılmalıdır.
- Ekipmanınıza güç sağlamak için kullandığınız elektrik prizine, yangın veya kısa devre durumunda kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- Bilgisayarınızda bir voltaj seçme anahtarı varsa, anahtarın bulunduğunuz yer için uygun konumda olduğundan emin olun.
- Bilgisayar kasanızdaki delikler havalandırma amacıyla sağlanmıştır. Bu delikleri kapatmayın veya örtmeyin. Çalışma alanınızı ayarlarken, sistemin çevresinde havalandırma için yeterli boşluk (en az 6 inç [15 cm]) sağladığınızdan emin olun. Bilgisayar havalandırma deliklerine hiçbir zaman nesne sokmayın.
- Kasanın altındaki fan deliklerinin her zaman temiz olduğundan emin olun. Bilgisayarı yumuşak bir yüzeye koymayın; aksi halde, alt havalandırma delikleri kapanır.
- Cihazınızla bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılan üründeki toplam güç derecelendirmesinin, uzatma kablosu güç derecelendirmesini aşmadığından emin olun.

Kullanım Sırasında Dikkatli Olma

- Güç kablosuna basmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Bilgisayarınızın üzerine hiçbir şey dökmeyin. Bir şeylerin dökülmesini önlemenin en iyi yolu, bilgisayarın yakınında yememek veya içmemektir.
- Bazı ürünlerin sistem kartında, değiştirilebilir bir CMOS pili bulunur. CMOS pili yanlış bir pille değiştirilirse, patlama tehlikesi vardır. Pili, aynı veya üretici tarafından önerilen eşdeğer bir pille değiştirin. Pilleri, üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atın. CMOS pilinin değiştirilmesi gerekiyorsa, yetkili bir teknisyenin görevi gerçekleştirmesini sağlayın.
- Bilgisayar kapandığında, az miktarda elektrik akımı bilgisayarda akmaya devam eder. Elektrik çarpmasını önlemek için, sistemi temizlemeden önce her zaman tüm güç kablolarını, pili ve duvardaki çıkışlara bağlı modem kablolarını çıkarın.
- Aşağıdaki durumlarda sistemin elektrik priziyle bağlantısını kesin ve kalifiye bir servis yetkilisiyle görüşün:
  - Güç kablosu veya fişi zarar görmüşse.
  - Sisteme bir sıvı dökülmüşse.
  - Çalıştırma adımları uygulandığında sistem düzgün bir şekilde çalışmıyorsa.
  - Bilgisayar düşürülmüşse veya kasa zarar görmüşse.
  - Sistem performansı değişiyorsa.

Güvenli NotePC Çalışması ile İlgili Talimatlar

1. Aygıtları takarken ve çalıştırırken, lütfen Kullanım Kılavuzu'nda bulunan güvenlik gereksinimlerine bakın.
2. Aygıtlar, yalnızca teknik özelliklerinde bulunan ekipmanlarla kullanılabilir.
3. Bilgisayardan herhangi bir yanık kokusu veya duman çıkarsa, birim kapatılmalı ve pil çıkarılmalıdır. Birim, yeniden kullanılmadan önce yetkili bir teknisyen tarafından kontrol edilmelidir.
4. Aygıtların bakımı ve onarımı, yetkili hizmet merkezleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
5. Taşınabilir bilgisayarınızla çalışırken, alt kısmının çıplak tenle uzun süre temas etmemesine dikkat edin. Tabanın yüzey sıcaklığı normal çalışma sırasında yükselir (özellikle, AC Gücü devredeyken). Çıplak tenle uzun süre temas ederse, rahatsızlığa ve sonunda yanığa neden olabilir.

Yedek Parça ve Aksesuarlar

Yalnızca üretici tarafından önerilen yedek parça ve aksesuarları kullanın.

Yangın riskini azaltmak için yalnızca No.26 AWG veya daha geniş bir telekomünikasyon hattı kablosu kullanın.

Bu ürünü, tehlikeli olarak sınıflandırılmış yerlerde kullanmayın. Bu tür alanlar, medikal tesislerdeki ve dişçilik tesislerindeki hasta bakım alanlarını, oksijenin zengin olduğu ortamları veya endüstriyel yerleri içerir.

Pili Atma

Şarj edilebilir pilleri veya çıkarılamayan şarj edilebilir pillerle çalışan ürünleri çöpe atmayın.

Artık kullanamayacağınız veya şarj edilemeyen pillerin atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için Samsung Yardım Hattını arayın.

Eski pilleri atarken tüm yerel yönetmeliklere uyun.

PİL, YANLIŞ BİR TÜRLE DEĞİŞTİRİLİRSE, PATLAMA RİSKİ YARATIR.

KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNLENDİRMELERE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATIN.

Lazer Güvenliği

CD veya DVD sürücüsü donanımlı tüm sistemler, IEC 60825-1'in de içinde bulunduğu uygun güvenlik standartlarıyla uyumludur. Bu bileşenlerdeki lazer aygıtları, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (DHHS) Radyasyon Performansı Standardı'nda "Sınıf 1 Lazer Ürünleri" olarak sınıflandırılmaktadır. Birime bakım yapılması gerekirse, yetkili servis merkeziyle görüşün.

- **Lazer Güvenliği Notu:**
  Denetim veya ayarların kullanımı veya bu kılavuzda belirtilenler dışındaki prosedürlerin performansı, zararlı radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınlarına maruz kalmamak için CD veya DVD sürücünün kasasını açmaya çalışmayın.
- Çalışan parça açıkken Sınıf 1M lazer radyasyonu vardır. Optik araçlara doğrudan bakmayın.
- Açıkken, Sınıf 3B görünmez lazer radyasyonu vardır. Işına maruz kalmaktan kaçının.

AC Adaptörünü Bağlama ve Bağlantısını Kesme

Priz çıkışı, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Güç kablosunu, yalnızca kabloyu çekerek fişten çıkarmayın.

Güç Kablosu Gereksinimleri

Bilgisayarınızla birlikte aldığınız güç kablosu seti (duvar fişi, kablo ve AC adaptörü fişi), ekipmanı satın aldığınız ülkedeki kullanım gereksinimlerine uygundur.

Diğer ülkelerde kullanılacak olan güç kablosu setleri, bilgisayarı kullanacağınız ülkenin gereksinimlerini karşılamalıdır. Güç kablosu seti gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi için yetkili satıcınıza, bayinize ya da hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Genel Gereksinimler

Aşağıda listelenen gereksinimler tüm ülkeler için gereklidir:

- Güç kablosu setinin uzunluğu en az 1,8m (6,00 ft) ve en çok 3,0m (9,75 ft) olmalıdır.
- Tüm güç kablosu setleri, güç kablosu setinin kullanılacağı ülkede değerlendirmeden sorumlu, kabul edilebilir bir ajans tarafından onaylanmış olmalıdır.
- Güç kablosu setinin akım kapasitesi, her ülkenin elektrik şebekesine bağlı olarak en az 7 A ve nominal voltaj derecesi 125 veya 250 volt AC olmalıdır.
- Cihaz birleştiricisinin, bilgisayardaki cihaz girişiyle eşleşmesi için EN 60 320/IEC 320 Standart Belgesi C7 konektörünün mekanik yapılandırmasına uygun olması gerekir.

RoHS Uygunluk Bilgileri (RoHS Compliance Information)

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.

Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri

Kablosuz Kılavuz Bilgileri

(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise)
Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz Bandı'nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (entegre) olabilir. Aşağıdaki bölüm, bir kablosuz aygıtı çalıştırırken göz önünde bulundurulması gereken noktalara genel bir bakış sağlar.

Belirli ülkelere ilişkin ek sınırlamalar, uyarılar ve dikkat edilmesi gereken noktalar, ülkelere özel bölümlerde (veya ülke grubu bölümlerinde) listelenmiştir. Sisteminizdeki kablosuz aygıtlar, yalnızca sistem derecelendirme etiketinde Radyo Onayı İşaretleri ile tanımlanan ülkelerde kullanılabilir. Kablosuz aygıtı kullanacağınız ülke bu listede yer almıyorsa,

gereksinimleri öğrenmek için lütfen yerel Radyo Onay kuruluşuna başvurun. Kablosuz aygıtlar sıkı bir şekilde kontrol edilir ve kullanımına izin verilmeyebilir.

Taşınabilir bilgisayarınıza tümleşik olabilecek kablosuz aygıtın veya aygıtların RF alan gücü, günümüzde bilinen tüm uluslararası RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır. Kablosuz aygıtlar (taşınabilir bilgisayarınızda tümleşik olabilir) radyo frekansı güvenlik standartları ve önerilerinde izin verilenden çok daha az enerji yaydığı için üretici, bu aygıtların kullanımının güvenli olduğuna inanmaktadır. Güç düzeylerinden bağımsız olarak, normal çalışma sırasında insan temasını en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Genel bir prosedür olarak, kablosuz aygıtın vücudunuza yakın kullanılması durumunda kablosuz aygıt ile vücut arasında 20 cm (8 inç) mesafe bırakılır (bu mesafe, kol ve bacakları içermez). Kablosuz aygıtlar açık durumdayken ve iletim yaparken, bu aygıt, vücuttan 20 cm'den (8 inç) daha uzakta kullanılmalıdır.

Bazı durumlarda, kablosuz aygıtlarla ilgili kısıtlamalar yapılması gerekir. Yaygın kısıtlamalar için örnekleri aşağıda görebilirsiniz:

- Radyo frekansı kablosuz iletişimi, ticari uçaklardaki ekipmanı engelleyebilir. Mevcut havacılık yönetmelikleri, kablosuz aygıtların uçakta seyahat ederken kapatılmasını gerektirmektedir. 802.11ABGN (kablosuz Ethernet veya Wifi olarak da bilinir) ve Bluetooth iletişim aygıtları, kablosuz iletişim sağlayan aygıtlara örnek olarak gösterilebilir.
- Diğer aygıtların veya hizmetlerin girişim riskinin bulunduğu veya zararlı görüldüğü ortamlarda, kablosuz aygıtı kullanma seçeneği kısıtlanabilir veya ortadan kaldırılabilir. Kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlandığı veya ortadan kaldırıldığı ortamlara havaalanları, hastaneler ve oksijen veya yanıcı gaz dolu atmosferler örnek olarak gösterilebilir. Aygıt kullanımıyla ilgili kabul görmüş izinlerden emin olmadığınız yerlerde, kablosuz aygıtı kullanmadan veya açmadan önce onaylamak için ilgili yetkiliye danışın.
- Her ülkenin, kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili kısıtlamaları farklıdır. Sisteminizde bir kablosuz aygıt bulunduğu için, sisteminizle birlikte ülkeler arasında seyahat ederken, taşınmadan veya seyahat etmeden önce, hedef ülkedeki kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili kısıtlama olup olmadığını öğrenmek amacıyla yerel Radyo Onayı makamlarıyla görüşün.
- Sisteminiz bir tümleşik dahili kablosuz aygıtla birlikte gelirse, tüm kapaklar ve korumalar takılmadan ve sistem tamamen kurulmadan kablosuz aygıtı çalıştırmayın.
- Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz. Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin. Bir kablosuz aygıtta yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz kılar. Lütfen servis için üreticiye başvurun.
- Yalnızca aygıtın kullanılacağı ülkede onaylanmış olan sürücüleri kullanın. Daha fazla bilgi için üreticinin Sistem Geri Yükleme Kiti'ne bakın veya üretici Teknik Destek bölümüne başvurun.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD ve Kanada Güvenlik Gereksinimleri ve Bildirimleri

Birim iletim yaparken veya sinyal alırken antene dokunmayın ve anteni hareket ettirmeyin.

İletim sırasında, radyo içeren bileşenleri, örneğin anteni, vücudunuza çok yakın olacak veya açıkta kalan yerlerinizle, özellikle yüz veya gözlerle temas edecek şekilde tutmayın.

Anten bağlanıncaya kadar radyoyu çalıştırmayı veya veri iletmeyi denemeyin; aksi takdirde, radyo zarar görebilir.

Belirli ortamlarda kullanım:

Kablosuz aygıtların tehlikeli yerlerde kullanımı, bu tür ortamların güvenlik yöneticileri tarafından belirlenen kısıtlamalarla sınırlandırılmıştır.

Kablosuz aygıtlarında uçaklarda kullanımı, Federal Havacılık Yönetimi (FAA) tarafından kontrol edilir.

Kablosuz aygıtların hastanelerdeki kullanımı, her bir hastanenin belirlediği sınırlamalara göre gerçekleştirilmelidir.

Patlayıcı Aygıt Yakınlık Uyarısı

Taşınabilir ileticiyi (kablosuz ağ aygıtı gibi), patlayıcı madde kapaklarının yakınında veya patlayıcı bir ortamda, böyle bir yerde kullanılabilmesi için aygıtın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, kullanmayın.

Uçakta Kullanımla İlgili Uyarı

Radyo frekanslı kablosuz aygıtların sinyali, önemli hava aracı cihazlarını engelleyebileceğinden, FCC ve FAA yönetmelikleri bu tür aygıtların havada çalıştırılmasını yasaklamaktadır.

Diğer Kablosuz Aygıtlar

Kablosuz Ağdaki Diğer Aygıtlara İlişkin Güvenlik Bildirimleri: Kablosuz Ethernet adaptörleri veya kablosuz ağdaki diğer aygıtlarla birlikte sağlanan belgelere bakın.

Bölüm 15 radyo aygıtı, bu frekansta çalışan diğer aygıtlarda girişim oluşturmayan bir temelde çalışır. Adı geçen üründe yapılacak Intel tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklikler, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC Bölüm 15'e Göre Kasıtsız Verici

Bu aygıt, FCC Kuralları'nda Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmanın neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, gelen tüm girişimleri kabul etmelidir.

Bu ekipman, test edilmiş ve donatımın, FCC Kuralları'nda Bölüm 15'e uygun Sınıf B dijital aygıt sınırlamalarıyla uyumlu olduğu bulunmuştur.
Bu sınırlamalar, bina içi kullanımlarda zararlı girişime karşı yeterli korunmayı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, belirli bir kurulumda olmayacak zararlı girişimlere neden olabilir. Bu aygıt, radyo veya televizyon yayınları üzerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilecek zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- Alış antenini yeniden yönlendirme veya yerini değiştirme.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışa bağlama.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışma.

Gerekirse, kullanıcı, başka öneriler almak için satıcısına veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışmalıdır. Kullanıcı aşağıdaki kitapçığı yararlı bulabilir: "Something About Interference" (Girişim Hakkında Bilgi) Bu kitapçığı, FCC yerel bölge bürolarından edinebilirsiniz.

Şirketimiz, bu ekipmanda yapılan onaysız değişikliklerin veya şirketimizin belirlediklerinin dışındaki kabloların ve ekipmanın kullanılması veya bağlanmasının neden olduğu radyo veya televizyon etkileşimlerinden sorumlu değildir.

Düzeltme işlemi kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sistemle, yalnızca korumalı veri kabloları kullanın.

FCC Bölüm 15'e Göre Kasıtlı Verici

(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise) Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz Bandı'nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (yerleştirilmiş) olabilir. Bu bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.

Sistem etiketinde bir FCC kimlik numarası varsa, sisteminizde bulunabilecek kablosuz aygıtlar, yalnızca ABD'de kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.

Bu aygıt, 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında çalıştığı için kapalı mekânlarda kullanımla sınırlandırılmıştır. FCC, eşkanallı Mobil Uydu sistemlerinde meydana gelebilecek olası zararlı girişimi azaltmak amacıyla bu ürünün 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında kapalı mekânlarda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 5,25 ila 5,35 GHz ve 5,65 ila 5,85 GHz bant aralıkları özellikle yüksek kuvvetli radarlara tahsis edilmiş aralıklardır. Bu radar istasyonları, bu aygıtta girişime neden olabilir ve/veya aygıta zarar verebilir.

Genel bir FCC yönergesine göre, kablosuz aygıtın vücudunuza yakın kullanılması durumunda kablosuz aygıt ile vücut arasında 20 cm (8 inç) mesafe bırakılır (bu mesafe, kol ve bacakları içermez). Kablosuz aygıtlar açık durumdayken, bu aygıt, vücuttan 20 cm'den (8 inç) daha uzakta kullanılmalıdır. Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)ın güç çıkışı, FCC tarafından belirlenen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.

Bu iletici, takılı Bluetooth ileticisi dışında başka bir anten veya iletici ile birlikte bulundurulmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Bu aygıtın çalışması iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasının neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi kabul etmelidir.

Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz. Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin.

Bir kablosuz aygıtta yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz kılar. Servis için üreticiye başvurun.

Kablosuz ağ Kullanımına İlişkin FCC Bildirimi:

"Bu iletici ve anten birleşimini kurarken ve çalıştırırken, radyo frekansı maruz kalma sınırı olan 1mW/cm2 değeri, antenin kurulduğu konuma yakın yerlerde aşılabilir. Dolayısıyla, kullanıcı her zaman antenden en az 20cm uzakta olmalıdır.
Bu aygıt, başka bir iletici ve iletim anteniyle aynı yerde bulunamaz."

FCC Bölüm 68 (Bir modem aygıtıyla takılması durumunda.)

Bu ekipman, FCC Kuralları'nın bir kısmıyla uyumludur. Bu ekipmanın arkasında, diğer bilgilerin yanı sıra, bu ekipmana ilişkin FCC kayıt numarasının ve zil eşdeğerlik sayısının (REN) yer aldığı bir etiket bulunur. İstendiğinde, bu bilgiler telefon şirketine sağlanmalıdır.

Bu ekipman, aşağıdaki USOC girişlerini kullanır: RJ11C Bu ekipmanla birlikte FCC uyumlu bir telefon kablosu ve modüler fiş sağlanır. Bu ekipman, telefon ağına bağlanacak veya Bölüm 68 ile uyumlu bir modüler giriş kullanılarak kablo bağlantısı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Kurulum Yönergelerine bakın.

REN, telefon hattına bağlanabilecek aygıtların miktarını belirlemek için kullanılır. Telefon hattında aşırı REN olduğunda, aygıtlar gelen çağrıya yanıt olarak çalmayabilir. Tüm bölgelerde olmamakla birlikte çoğunlukla, REN toplamı beşi (5.0) geçmemelidir. Toplam REN ile belirlenen, bir hatta bağlanabilecek aygıtların sayısından emin olmak için, yerel telefon şirketiyle görüşüp çağrı bölgesine ilişkin REN miktarı üst sınırını belirleyin.

Terminal ekipmanı telefon ağında zarara neden olursa, Telefon Şirketi, geçici olarak hizmet kesintisinin gerektiği konusunda sizi önceden bilgilendirecektir. Ancak, önceden bildirimde bulunulamıyorsa, telefon şirketi, müşterileri mümkün olan en kısa zamanda uyarır. Ayrıca, gerekli olduğunu düşünürseniz, FCC'ye bir şikayette bulunma hakkınızın olduğu da belirtilecektir.

Telefon şirketi, tesislerinde, ekipmanında, işlemlerinde veya prosedürlerinde ekipmanın çalışmasını etkileyebilecek değişiklikler yapabilir. Böyle bir durumda, kesintisiz hizmet sağlayabilmeniz için gerekli değişiklikleri yapmanız amacıyla, telefon şirketi size önceden haber verir.

Bu ekipmanın (Modem) onarımı veya garanti bilgileriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen yerel dağıtımcınızla görüşün. Ekipman, telefon ağınızda hasara neden olursa, telefon şirketi, sorun çözülünceye kadar ekipmanın bağlantısını kesmenizi isteyebilir.

Kullanıcı, üründen en iyi performansı elde etmek için üreticinin sağladığı aksesuarları ve kabloları kullanmalıdır.

Müşteri, hiçbir onarım işlemini gerçekleştiremez.

Bu ekipman, telefon şirketi tarafından sağlanan genel ankesörlü telefon hizmetinde kullanılamaz. Ortak hat hizmetine bağlantı, eyalet tarifelerine göre gerçekleştirilir.

1991 tarihli Telefon Tüketicisini Koruma Yasası, şu durumlar dışında bir kişinin ileti göndermek için, faks makineleri dahil, bir bilgisayar veya elektronik aygıt kullanmasının yasadışı olduğunu karara bağlamıştır: bu tür bir iletide, iletilen her bir sayfanın veya ilk sayfanın üst veya altında açık bir kenar boşluğu içermelidir; gönderme tarih ve saati ve iletiyi gönderen işletme veya diğer bir varlığın veya başka bir bireyin kimliği ve iletinin gönderildiği makinenin veya işletmenin, diğer varlığın veya bireyin telefon numarası açık bir şekilde yer almalıdır.

(Sağlanan telefon numarası, ücretlerin yerel veya uzun mesafeli iletim ücretlerini geçtiği bir numara olamaz.) Bu bilgileri faks makinenizde programlamak için iletişim yazılımı Kullanım Kılavuzu'nuza bakın.

Kanada

ICES-003'e Göre Kasıtsız Verici

Bu dijital cihaz, Industry Canada'nın radyo girişim yönetmeliklerinde belirlediği dijital cihazlardan yayılan radyo paraziti emisyonlarına ilişkin Sınıf B sınırlarını geçemez.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

RSS 210'a Göre Kasıtlı Verici

(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise) Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz Bandı'nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (yerleştirilmiş) olabilir. Bu bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.

Sistem etiketinde bir Industry Canada kimlik numarası varsa, sisteminizde bulunabilecek kablosuz aygıtlar, yalnızca Kanada'da kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.

IEEE 802.11a Kablosuz ağ kullanımında, bu ürün 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında çalıştığı için kapalı mekânlarda kullanımla sınırlandırılmıştır. Industry Canada, eşkanallı mobil uydu sistemlerinde meydana gelebilecek olası zararlı girişimi azaltmak amacıyla bu ürünün 5,15 GHz ila 5,25 GHz frekans aralığında kapalı mekânlarda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 5,25 ila 5,35 GHz ve 5,65 ila 5,85 GHz bant aralıkları özellikle yüksek kuvvetli radara tahsis edilmiş aralıklardır. Bu radar istasyonları, bu aygıtta girişime neden olabilir ve/veya aygıta zarar verebilir.

Noktadan noktaya işletimde 5,25 ila 5,35 ve 5,725 ila 5,85 GHz frekans aralığı için geçerli E.I.R.P sınırlamasına uyulması için bu aygıtta kullanımına izin verilen azami anten kazancı 6dBi ile sınırlandırılmıştır.

Genel bir prosedür olarak, kablosuz aygıtın vücudunuza yakın kullanılması durumunda 20 cm (8 inç) mesafe bırakılır (bu mesafe, kol ve bacakları içermez). Kablosuz aygıtlar açık durumdayken, bu aygıt, vücuttan 20 cm'den (8 inç) daha uzakta kullanılmalıdır.

Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)ın güç çıkışı, Industry Canada tarafından belirlenen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.

Bu iletici, takılı Bluetooth ileticisi dışında başka bir anten veya iletici ile birlikte bulundurulmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Bu aygıtın çalışması iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasının neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi kabul etmelidir.

Lisanslı hizmete radyo girişimini engellemek amacıyla en üst düzey koruma sağlamak için bu aygıtın kapalı mekanlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılması amaçlanmıştır. Dışarıya kurulacak ekipman (veya iletim anteni) lisansa tabidir.

Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin. Bir kablosuz aygıtta yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz kılar. Hizmet için üreticiyle iletişim kurun.

DOC bildirimine göre telekomünikasyon (IC uyumlu bir modemle takılan ürünler için)

Industry Canada etiketi, ekipmanın onaylı olduğunu gösterir. Bu onay, ekipmanın belirli telekomünikasyon ağı koruma, çalıştırma ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelir. Bölüm, ekipmanın kullanıcı memnuniyeti sağlayacak şekilde çalışacağını garanti etmez.

Bu ekipmanı kurmadan önce, kullanıcılar, yerel telekomünikasyon şirketinin tesislerine bağlanmaya izin verildiğinden emin olmalıdır. Ayrıca, ekipman, kabul edilebilir bir bağlantı yöntemi kullanılarak kurulmalıdır.

Bazı durumlarda, tek bir hattan sağlanan ayrı hizmet ile ilişkilendirilmiş iç kablo bağlantısı, onaylı bir konektör düzeneği aracılığıyla genişletilebilmektedir. Müşteri, yukarıdaki koşullara uygunluğun, bazı durumlarda hizmet performansında düşüşü önleyemeyeceğinin farkında olmalıdır.

Onaylı ekipmanda yapılacak onarımlar, sağlayıcının belirttiği yetkili Kanada bakım tesisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcının, ekipmanın arızalanması durumunda ekipmanda yapacağı onarımlar veya değişiklikler nedeniyle, telekomünikasyon şirketi, kullanıcıdan ekipmanın bağlantısını kesmesini isteyebilir.

Kullanıcılar, kendi güvenlikleri açısından, güç kaynağı elektrik topraklaması bağlantılarının, telefon hatlarının ve varsa, iç metal su borusu sisteminin birbirine bağlı olduğundan emin olmalıdır. Bu önlem, özellikle kırsal alanlarda önem taşır.

Elektrik çarpmasını veya ekipmanın bozulmasını önlemek için elektrik topraklama bağlantısını kendi başınıza yapmayı denemeyin. Uygun inceleme makamına veya bir elektrik teknisyenine uygun bir şekilde başvurun.

Her bir terminal aygıtına atanan **Zil Eşdeğerlik Sayısı** (REN), bir telefon arabirimine bağlanabilecek terminal sayısı üst sınırını belirtir. Bir arabirimin sonlandırılması, herhangi bir sayıda aygıtın birleşiminden oluşabilir; yalnızca, tüm aygıtların Zil Eşdeğerlik Sayısı toplamı 5'i geçmemelidir.

Brezilya

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği CE İşareti ve Uyum Bildirimleri

Avrupa Birliği içinde satılması amaçlanan ürünlerin bir Conformité Européene (CE) İşareti taşıması gerekir. Bu işaret, aşağıda tanımlanan geçerli Direktiflere ve Avrupa standartlarına ve değişikliklere uygunluğu gösterir. Bu ekipman, Sınıf 2 tanımlayıcısı da taşır.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca CE işaretiyle etiketlenmiş sistemler için geçerlidir.

Avrupa Direktifleri

Bu Bilişim Teknolojisi Ekipmanı test edilmiş ve aşağıdaki Avrupa direktiflerine uygun olduğu belirlenmiştir:

- **EMC Direktifi 2004/108/EC**
  - EN 55022 Sınıf B
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024
- **Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC**
  - EN 60950-1
- **R&TTE Direktifi 1999/5/EC**
  - CTR21 (bir modem aygıtı takılıysa)
  - EN 300 328 (2.4 GHz banda sahip tümleşik kablosuz aygıt takılıysa)
  - EN 301.489-1 (2.4 GHz banda sahip tümleşik kablosuz aygıt takılıysa)
  - EN 301 489-17 (2.4 GHz banda sahip tümleşik kablosuz aygıt takılıysa)
  - EN 301 893 (5 GHz banda sahip tümleşik kablosuz aygıt takılıysa)

European Radio Approval Avrupa Radyo Onayı Bilgileri (AB onaylı radyo aygıtları takılı ürünler için)

Bu Ürün bir Taşınabilir bilgisayardır; ev veya ofis kullanımı için tasarlanmış taşınabilir bilgisayar sisteminizde düşük güçlü, 2.4GHz/ 5GHz Bandı'nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (tümleşik) olabilir. Bu bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.

Sistem etiketinde Onaylanmış Kuruluş Kayıt Numarası ve Uyarı Simgesi ile birlikte bir CE işareti varsa, sisteminizde yer alabilecek kablosuz aygıtlar yalnızca Avrupa Birliği ve ilişkili bölgelerde kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.

Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)ın güç çıkışı, R&TTE direktifi ile Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.

5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı mekânlarda kullanıma yöneliktir.

Ülkelere veya bölgelere özgü 802.11b ve 802.11g kısıtlamaları için "Avrupa Ekonomik Bölgesi Kısıtlamaları" başlığı altındaki ülkelere bakın.

EU R&TTE Uygunluk Bildirimleri

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Bu ürünün AB Uygunluk Beyanını görüntülemek için (yalnızca İngilizce), http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do adresini ziyaret edin ve ürünün model numarası ile arama yapın.

İlgilendiğiniz model için Uygunluk Beyanı, web sitemizde mevcut değilse lütfen bayiinizle temasa geçin.

Avrupa Ekonomik Bölgesi Kısıtlamaları

802.11b/802.11g Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlama

[Toplayıcıya not: Yerel kısıtlamalarla ilgili aşağıdaki bildirimler, kablosuz ürününü içeren sistem veya ürünle birlikte sağlanan tüm son kullanıcı belgelerinde yayınlanmalıdır.]

802.11b/802.11g kablosuz ağ aygıtları tarafından kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale getirilemediğinden, 802.11b/802.11g ürünleri yalnızca belirli ülkelerde veya bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen kullanımların dışındaki ülkelerde veya bölgelerde çalıştırılmalarına izin verilmez.

Bu ürünlerin bir kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca amaçlandıkları ülkelerde veya bölgelerde kullanılmalarından emin olmak ve kullanıldıkları ülkedeki veya bölgedeki doğru frekans ve kanal seçimiyle yapılandırıldıklarını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanılacağı ülkede veya bölgede izin verilen ayarlardan ve kısıtlamalardan olabilecek sapmalar, yerel yasaların ihlali olarak görülebilir ve bu şekilde cezalandırılabilir.

Avrupa modelinin yalnızca Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde kullanılması amaçlanmıştır. Ancak, kullanım yetkisi belirli ülkelerle veya ülkelerin içindeki bölgelerle aşağıdaki gibi kısıtlanmıştır:

Genel

Avrupa standartları, ışın halinde yayılan iletim gücünün en fazla 100 mW etkili izotropik ışın biçiminde yayılan güç (EIRP) ve frekans aralığının 2400 – 2483,5 MHz olması gerektiğini belirtir.

5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı mekânlarda kullanıma yöneliktir.

Belçika

Ürün dış mekanlarda kullanılabilir, ancak 300m veya daha uzun mesafeli dış mekan iletimleri için BIPT'den bir lisans alınması gerekir. Bu kısıtlama, kılavuzda aşağıdaki gibi belirtilmelidir: Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Fransa

Büyük şehir bölgeleri için:

İç mekan kullanımları için 2,400 - 2,4835 GHz.

Dış mekan kullanımları için 2,400 - 2,454 GHz (kanal 1 ~7).

Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte için:

İç ve dış mekan kullanımları için 2,400 - 2,4835 GHz.

Reunion, Guyane için:

İç mekan kullanımları için 2,400 - 2,4835 GHz.

Dış mekan kullanımları için 2,420 - 2,4835 GHz (kanal 5 ~ 13)

5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı mekânlarda kullanıma yöneliktir.

Avrupa Telekomünikasyon Bilgileri (AB onaylı modemler takılı ürünler için)

CE simgesiyle belirtilen işaret, bu ekipmanın Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı Direktifi 1999/5/EC ile uyumlu olduğunu gösterir. Bu işaret, ekipmanın aşağıdaki teknik standartları karşıladığını veya geçtiğini belirtir:

CTR 21 - Ağ adreslemesinin (sağlanıyorsa) İkili Ton Çoklu Frekans (DTMF) sinyali aracılığıyla sağlandığı TE (sesli telefon hizmetlerini destekleyen TE hariç) analog Genel Anahtarlamalı Telefon Ağları (PSTN' ler) ile bağlantı için Avrupa kapsamlı onaya ilişkin bağlantı gereksinimleri.

Bu ekipman, döngü bağlantı kesintisi (darbeli) veya DTMF (tonlu) sinyalini kullanabilir, ancak DTMF sinyalinin performansı, doğru biçimde çalışması için düzenleyici gereksinimlere bağlıdır.

Dolayısıyla, ekipmanın genel veya özel acil durum hizmetlerine erişebilmesi için DTMF sinyalini kullanacak şekilde ayarlanması şiddetle önerilir. DTMF sinyali de hızlı bir çağrı kurulumu sağlar.

Bu ekipman, Genel Anahtarlamalı Telefon Ağı (PSTN) ile Avrupa kapsamlı tek terminal bağlantısı için 98/482/EEC - "CTR 21" numaralı Konsey Kararı ile onaylanmıştır.

Ancak, farklı ülkelerde sağlanan ayrı PSTN'ler arasındaki farklılıklara bağlı olarak, bu onay, tek başına her PSTN sonlandırma noktasında koşulsuz bir başarılı çalışma garantisi vermez. Sorun ortaya çıkması durumunda, üreticinin Teknik Destek bölümüyle iletişim kurmalısınız.

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir

WEEE SİMGESİ BİLGİLERİ

Bu Ürünün Doğru Biçimde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuar veya literatürdeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi dolduğunda evsel atıklarla atılmamaları gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevreye veya insan sağlığına zarar vermemek için, lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını artırmak amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.

Ev kullanıcıları, bu ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel devlet dairesiyle görüşüp geri dönüşümü çevre açısından güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için bu öğeyi nereden ve nasıl alabileceklerine ilişkin ayrıntıları konuşmalıdır.

İş kullanıcıları, tedarikçileriyle iletişim kurmalı ve satın alma sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kontrol etmelidir.

Bu ürün, diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Bu üründeki pilin doğru biçimde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil geri dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil geri dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kılavuz ya da ambalaj üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım süreleri sonunda diğer evsel atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir. İşaretlenen yerlerde, Hg, Cd ya da Pb kimyasal sembolleri pilin, EC Direktifi 2006/66'daki referans seviyelerin üstünde cıva, kadmiyum ya da kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığı ya da çevre için zararlı olabilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanımını teşvik etmek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bunları yerel ücretsiz pil geri dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Temel Öğeler

Pakette bulunan öğeler, seçtiğiniz opsiyonel öğelere bağlı olarak değişebilir.

Bazı parçalar, benzer ürünlerle değiştirilmiş ve bazı parçaların rengi, kılavuzdakinden farklı olabilir.

Bilgisayar

Standart Pil

AC Adaptörü

Güç Kablosu

Bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin.

Genel Bakış

Başlamadan Önce!

- İsteğe bağlı öğeler, bilgisayar modeline bağlı olarak değişmiş veya sağlanmamış olabilir.
- Bilgisayarın gerçek rengi ve görünümü, bu kılavuzda yer alan resimlerden farklı olabilir.

Önden Görünüm

1	**Kamera Lensi (İsteğe bağlı)**	Bu lensi kullanarak fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.
2	**Hoparlör**	Ses üretmek için kullanılır.
3	**Güç Düğmesi** ⏻/I	Bilgisayarı açar ve kapatır.
4	**Klavye**	Tuşlara basarak veri girmek için kullanılır.
5	**Dokunma Paneli / Dokunma Paneli Düğmeleri**	Dokunma paneli ve dokunma paneli düğmeleri, fare topuna ve düğmelerine benzer bir işleve sahiptir.
6	**Durum Göstergeleri**	Bilgisayarın çalışma durumunu gösterir. Bir işlev çalıştırıldığında, ilgili çalışma LED'i yanar.
7	**Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)** SD	SD Card, SDHC, MMC kartlarını destekleyen bir kart yuvası.
8	**Mikrofon (İsteğe bağlı)**	Dahili mikrofonu kullanabilirsiniz.
9	**LCD**	Ekran görüntüleri burada gösterilir.

Durum Göstergeleri

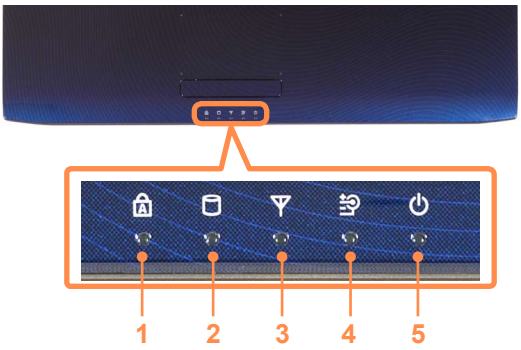

1	**Caps Lock**	Üst Karakter tuşunu basılı tutmadan büyük harflerle yazı yazmayı sağlayan Caps Lock tuşuna basıldığında yanar.
2	**HDD/ODD**	Bu sabit diske veya ODD'ye (Optik Disk Sürücüsü) erişilirken açılır.
3	**Kablosuz ağ**	Kablosuz ağ çalışırken yanar.
4	**Şarj Durumu**	Bu, güç kaynağını ve pil şarj durumunu gösterir. **Yeşil:** Pil tam şarjlı olduğunda veya takılı olmadığında yanar. **Kırmızı:** Pil şarj olurken yanar. **Kapalı:** Bilgisayarın, AC adaptörüne bağlı olmadan pil gücüyle çalıştığını gösterir.
5	**Güç**	Bu, bilgisayarın çalışma durumunu gösterir. **Açık:** Bilgisayar çalışmaktadır. **Yanıp Sönüyor:** Bilgisayar Uyku modundadır.

Sağdan Görünüm

1	**CD Sürücüsü (ODD) (İsteğe bağlı)**	CD veya DVD başlıklarını oynatır. ODD(Optik Disk Sürücüsü) isteğe bağlı olduğundan, takılı sürücü bilgisayar modeline bağlı olarak değişir.
2	**USB Bağlantı Noktası**	USB bağlantı noktasına, klavye/fare, dijital fotoğraf makinesi, vb. USB aygıtlarını bağlayabilirsiniz.

Soldan Görünüm

Modele bağlı olarak tip A veya B sağlanır.

► **A Modeli yazın**

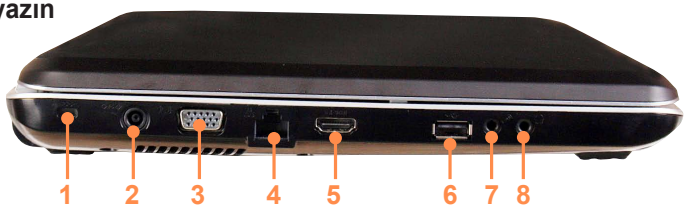

1	**Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktası**	Bilgisayarın çalınmasını önlemek için Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasına bir Kensington kilidi bağlayabilirsiniz.
2	**DC Girişi**	Bilgisayara güç sağlayan AC adaptörünü bağlamak için bir giriş.
3	**Monitör Bağlantı Noktası**	Bir monitörü, TV'yi veya 15 pimli D-SUB arabirimini destekleyen bir projektörü bağlamak için kullanılan bağlantı noktası.
4	**Kablolu LAN Bağlantı Noktası**	Ethernet kablosunu bu bağlantı noktasına bağlayın.
5	**Dijital Video/Ses Bağlantı Noktası (HDMI) (İsteğe bağlı)**	Bu bağlantı noktasına bir HDMI kablosu bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı noktasını kullanarak, TV'de dijital video ve sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
6	**USB bağlantı noktası veya şarj edilebilir USB bağlantı noktası (İsteğe bağlı)**	Bir USB bağlantı noktası veya şarj edilebilir bir USB bağlantı noktası sağlanır. Bağlantı noktası ürünün bağlantı noktası üzerine basılmış şekille (veya) ayırt edilebilir. USB bağlantı noktasına, klavye/fare, dijital fotoğraf makinesi, vb. USB aygıtlarını bağlayabilirsiniz. (Chargeble USB: Bilgisayar kapalı olduğunda bile USB aygıtlarını USB bağlantı noktası üzerinden şarj edebilirsiniz.) ● Bir aygıtın bir Şarj Edilebilir USB üzerinden şarjı normal bir şarj cihazı kullanmaya göre daha uzun sürer. ● Önyükleme sırasında BIOS Kurulumuna girmek için Samsung logosu göründüğünde F2 tuşuna basın, **Advanced > USB Charge In Sleep Mode** öğesini seçin ve **Enable** olarak ayarlayın. Ardından Şarj Edilebilir USB Bağlantı Noktası özelliğini uyku modunda bile kullanabilirsiniz.
7	**Mikrofon Girişi**	Mikrofonu bağlamak için kullanılan bir giriş.
8	**Kulaklık Girişi**	Kulaklığı bağlamak için kullanılan bir giriş.

Soldan Görünüm

► B Modeli yazın

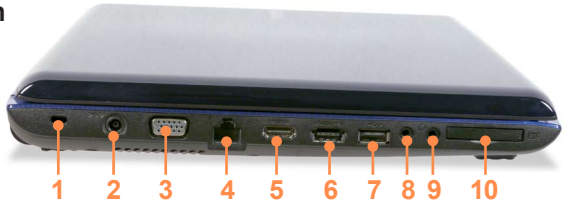

1	**Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktası**	Bilgisayarın çalınmasını önlemek için Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasına bir Kensington kilidi bağlayabilirsiniz.
2	**DC Girişi**	Bilgisayara güç sağlayan AC adaptörünü bağlamak için bir giriş.
3	**Monitör Bağlantı Noktası**	Bir monitörü, TV'yi veya 15 pimli D-SUB arabirimini destekleyen bir projektörü bağlamak için kullanılan bağlantı noktası.
4	**Kablolu LAN Bağlantı Noktası**	Ethernet kablosunu bu bağlantı noktasına bağlayın.
5	**Dijital Video/Ses Bağlantı Noktası (HDMI) (İsteğe bağlı)**	Bu bağlantı noktasına bir HDMI kablosu bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı noktasını kullanarak, TV'de dijital video ve sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
6	**eSATA/USB Genel Bağlantı Noktası (İsteğe bağlı)**	Bu bağlantı noktası bir USB ya da eSATA aygıtını bağlamak için kullanılabilir. Windows XP, eSata'yı desteklemez.
7	**Şarj edilebilir USB bağlantı noktası (İsteğe bağlı)**	USB bağlantı noktasına, klavye/fare, dijital fotoğraf makinesi, vb. USB aygıtlarını bağlayabilirsiniz. (Chargeble USB: Bilgisayar kapalı olduğunda bile USB aygıtlarını USB bağlantı noktası üzerinden şarj edebilirsiniz.) ● Bir aygıtın bir Şarj Edilebilir USB üzerinden şarjı normal bir şarj cihazı kullanmaya göre daha uzun sürer. ● Önyükleme sırasında BIOS Kurulumuna girmek için Samsung logosu göründüğünde F2 tuşuna basın, **Advanced > USB Charge In Sleep Mode** öğesini seçin ve **Enable** olarak ayarlayın. Ardından Şarj Edilebilir USB Bağlantı Noktası özelliğini uyku modunda bile kullanabilirsiniz.
8	**Mikrofon Girişi**	Mikrofonu bağlamak için kullanılan bir giriş.
9	**Kulaklık Girişi**	Kulaklığı bağlamak için kullanılan bir giriş.
10	**Express Kart Yuvası (İsteğe bağlı)**	Express kartını bu yuvaya takın.

Arkadan Görünüm

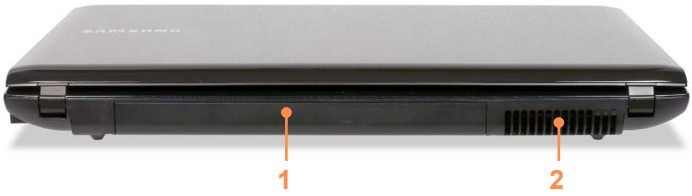

1	**Pil**	Bu, bilgisayara güç sağlayan şarj edilebilir bir Lityum-İyon pildir.
2	**Fan Delikleri**	Bilgisayarın iç ısısı bu deliklerden verilir. Havalandırma delikleri kapanırsa, bilgisayar aşırı ısınabilir. Delikleri kapatmamaya özen gösterin; bu, tehlikeli olabilir.

Alttan Görünüm

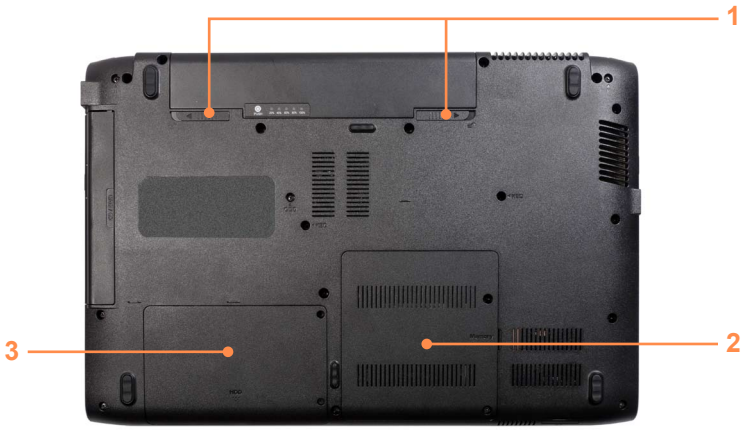

1	**Pil Mandalları**	Pili çıkarmak veya takmak için kullanılan mandal.
2	**Bellek Bölmesi Kapağı**	Ana bellek kapağın içine takılır.
3	**Sabit Disk Sürücüsü Bölme Kapağı**	Sabit disk sürücüsü kapağın içine takılır.

Bilgisayarı açın

Pili takma

1 Pilin hazırlanması

2 Pili takma

AC adaptörünü bağlayın

1 AC adaptörünü bağlayın

2 Güç kablosunu bağlayın

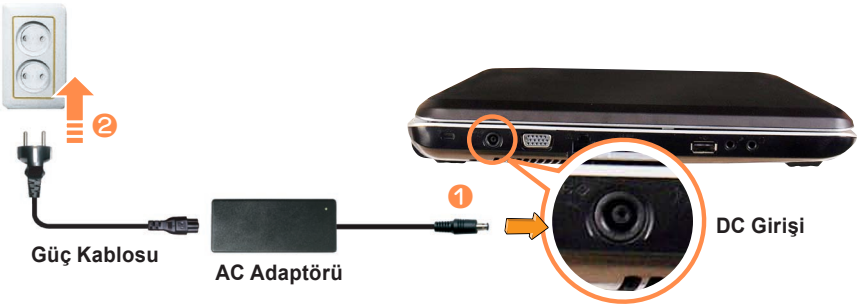

- Bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin.
- Güç kablosunu kullanırken, güç kablosunu AC adaptörüne iyice takın.
- Bazı öğeler, benzer ürünlerle değiştirilmiş ve bazı öğelerin rengi, belgedekinden farklı olabilir.
- Açıklama amaçlı kullanılan resimler temsili bir modele aittir. Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.

Bilgisayarı açma

Bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin.

1 LCD panelini yukarı kaldırın.

2 Bilgisayarı açmak için **Güç düğmesine** basın. Bilgisayar açıkken **Güç düğmesi** LED'i yanar.

LCD parlaklığını artırmak için **Fn**+ ( ) tuşlarına basın.
Bu işlevi, yalnızca Windows XP ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Display Manager'ı** yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Uyku Modu Kullanımı

Uyku modunu, Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Uyku modu, güç tüketimini en aza indirmek için bilgisayarın Bekleme moduna geçmesini ve kullanıcıların bilgisayarı, fare veya klavyedeki herhangi bir tuşa basarak hemen kullanabilmelerini sağlar.

Windows 7/Vista'da Uyku Modunun Kullanımı

Başlat > **> Uyku**'yu tıklatın.

Windows XP'de Bekleme Modunun Kullanımı

Başlat > Bilgisayarı Kapat > Bekleme'yi tıklatın.

Bölüm 2.

Bilgisayarı Kullanma

Klavye **56**

Dokunmatik Panel **59**

CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı) **60**

CD Yerleştirme ve Çıkarma 60

Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı) **61**

ExpressCard Yuvası (İsteğe bağlı) **63**

Ses Düzeyi ayarlama **64**

Klavye

Kısayol tuşu işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümde anlatılmıştır.

- Klavye görüntüsü gerçek klavyeden farklı olabilir.
- Kısayol tuşlarını ve önceden belirlenmiş kısa yol tuşlarını (Windows tuşu, uygulama tuşu, ses düzeyi tuşu, vb.), yalnızca Windows XP'yi yükledikten sonra kullanabilirsiniz.
- Modele bağlı olarak tip A veya B sağlanır.

Kısayol Tuşları

Aşağıdaki tuşlarla birlikte **Fn** tuşuna basarak aşağıda belirtilen işlevleri kullanabilirsiniz.

► A Modeli yazın

► B Modeli yazın

Fn+		Ad	İşlev
Esc	Esc	**REST (Uyku Modu)**	Uyku moduna geçer. Bilgisayarınızı uyku modundan çıkarmak için Güç düğmesine basın. Bu düğmeyi Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.
F2	F2	**Gösterge**	Kalan pil şarjını gösterir. Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Display Manager** programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.
F3	F3	**Avro**	Avro para birimi simgesini girer. Klavye türüne bağlı olarak bu tuş sağlanmayabilir.
F4	F4	**CRT/LCD**	Bilgisayara harici bir monitör (veya TV) bağlandığında ekran çıkışını LCD veya harici monitöre aktarır. Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Display Manager** programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.
F5	F5	**Arkadan Aydınlatma**	Windows XP veya Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra LCD'yi kapatabilir veya açabilirsiniz.

Fn+		Ad	İşlev
		Sessiz	Windows XP veya Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra sesi kapatabilir veya açabilirsiniz.
		Samsung Support Center	Sistem tanılama, kurtarma ve Internet danışmanlık programı olan Samsung Magic Doctor başlatılır. Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Samsung Support Center** programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.
		Easy SpeedUp Manager	Tek bir tıklatmayla en üst düzeyde sistem performansına veya düşük ses/düşük güç tüketimine ihtiyaç duyduğunuz zaman çalışma modunu seçebilirsiniz. Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy SpeedUp Manager** programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.(Sadece Windows 7/Vista için) ● **Sessiz**: Düşük ses ve düşük güç tüketim modu ● **Normal**: Normal Mod ● **Hız**: Maksimum performans modu. Sistem maksimum performansta çalışır ve sistem kaynakları, maksimum performans öncelikli olarak geçerli etkin programa ayrılır. Sessiz modundayken fan sesini AÇMAK veya KAPATMAK istemiyorsanız, BIOS Ayarlarında **Advanced** menüsü **> Fan Silent Mode > Low** seçimlerini yapın. Fan AÇILMAYA devam eder ve Düşük ses modunda çalışır.
		Kablosuz LAN	Kablosuz LAN yeteneği olan modellerde kablosuz LAN işlevini açar veya kapatır. Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Display Manager** programını ve kablosuz LAN sürücüsünü yükledikten sonra kullanabilirsiniz.
		Dokunmatik Panel	Windows XP veya Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra Dokunmatik Panel işlevini kapatabilir veya açabilirsiniz. Dokunmatik panel yalnızca bir dış fare kullanıldığında kapatılabilir.
		Scroll Lock	Windows XP veya Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra Scroll Lock'u açarak, imleç konumunu korurken ekranı aşağı veya yukarı kaydırabilirsiniz.

Ekran Parlaklık Kontrolü

LCD parlaklığını ayarlamak için **Fn** + ( ) tuş birleşimine veya **Fn** + ( ) birleşimine basın. Değiştirilmiş ekran parlaklığı bir an için ekranın ortasında görüntülenir.

Windows ve Easy Display Manager'ı yükledikten sonra ekran parlaklık denetim tuşlarını kullanabilirsiniz. (Yalnızca Windows 7/Vista için)

Ses Düzeyi Denetimi

Ses düzeyini denetlemek için **Fn** + ( ) tuş birleşimine veya **Fn** + ( ) birleşimine basın. **Fn** + ( ) tuş birleşimine basarak ses düzeyini sessize ayarlayabilir veya sessiz işlevini iptal edebilirsiniz.

Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra ses düzeyi tuşlarını ve sayısal tuşları kullanabilirsiniz.

Sayısal Tuş

Num Lock tuşuna basarak sayısal tuşları kullanabilirsiniz.

Sayısal tuşları yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Dokunmatik Panel

Dokunmatik panel bir fareyle aynı işlevi görür ve dokunmatik panelin sol ve sağ düğmeleri, farenin sol ve sağ düğmelerini gibi davranır.

Başlamadan Önce!

- Dokunmatik paneli parmaklarınızla kullanın. Sivri bir nesne kullanmak dokunmatik panele zarar verebilir.
- Önyükleme sırasında dokunmatik panele dokunur veya düğmelerine basarsanız Windows önyükleme süresi uzayabilir.
- Modele bağlı olarak tip A veya B sağlanır.

► A Modeli yazın

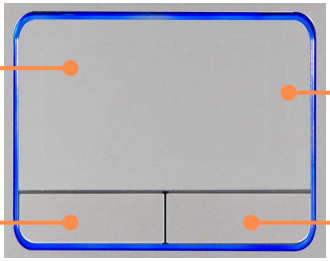

Dokunmatik Panel

İmleci hareket ettirmek için kullanın.

Dokunmatik Panel Sol Düğmesi

Bu düğmeyi kullanarak bir program seçebilir veya çalıştırabilirsiniz.

Kaydırma Alanı

Fare tekerleği gibi davranır. Kaydırma Alanını kullanarak aşağı yukarı kaydırabilirsiniz.

Dokunmatik Panel Sağ Düğmesi

Sağ fare düğmesi gibi davranır.

► B Modeli yazın

Dokunmatik Panel LED (İsteğe bağlı)

Dokunmatik Panele dokunduğunuzda Dokunmatik Panel LED'i yanar. 30 saniye süresince herhangi bir dokunmatik panel girişi olmazsa güç otomatik olarak kapanır.

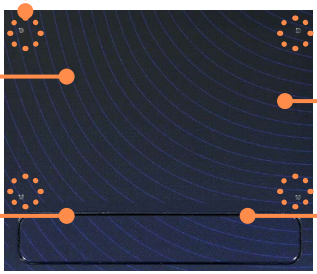

Dokunmatik Panel

İmleci hareket ettirmek için kullanın.

Dokunmatik Panel Sol Düğmesi

Bu düğmeyi kullanarak bir program seçebilir veya çalıştırabilirsiniz.

Kaydırma Alanı

Fare tekerleği gibi davranır. Kaydırma Alanını kullanarak aşağı yukarı kaydırabilirsiniz.

Dokunmatik Panel Sağ Düğmesi

Sağ fare düğmesi gibi davranır.

Dokunmatik panel LED'i işlevini devre dışı bırakmak veya LED'i açık tutmak için ayarı, BIOS Ayarları'nda **Advanced > Touch Pad LED** seçerek değiştirin.

CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)

Optik disk sürücüsü isteğe bağlıdır ve bilgisayar modeline bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgiler için, kataloğa bakın.

- Kırık veya çizik CD yerleştirmeyin. Aksi halde, CD yüksek hızda dönerken, optik disk sürücüsünü kırabilir ve sürücüye zarar verebilir.
- CD veya DVD yüzeyini temizlerken, yumuşak bir bezle içerden dışarıya doğru silin.
- CD sürücünün ortasına bir Mini CD yerleştirin.
- Açıklama amaçlı kullanılan şekiller temsili bir modele aittir. Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.
- Daire şeklinde olmayan bir CD'nin kullanılması önerilmez.

CD Yerleştirme ve Çıkarma

1 Bilgisayarın yanında bulunan optik disk sürücüsünün **Eject** (Çıkar) düğmesine basın.

2 CD tepsisi dışarı çıkınca, tıklama sesini duyuncaya kadar CD veya DVD'yi tepsiye bastırın.

3 Tıklayıp yerine oturana kadar CD tepsisini içeri doğru itin.
CD sürücüsü durum göstergesi açılır.

- CD sürücüsü okuma ve yazma hızı, ortamın koşul ve türüne bağlı olarak değişebilir.
- CD sürücüsünün çalışmadığı durumlarda veya bilgisayar kapalıyken, CD'yi çıkarmak için bir ataş ( ) ucunu, CD tepsisi çıkıncaya kadar Acil Durum Deliğinin içine sokun.

Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)

Çoklu kart yuvasını kullanarak SD kartı, SDHC kartı, MMC kartından veri okuyabilir ve bunların üzerine veri yazabilirsiniz.

Kartı, bir çıkarılabilir disk olarak kullanabilir ve dijital fotoğraf makinesi, dijital video kamera, MP3, vb. gibi dijital aygıtlarla rahat bir şekilde veri alışverişi yapabilirsiniz.

Bunu, yalnızca Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Başlamadan Önce!

- Gereksinimlerinize bağlı olarak, ayrıca gerekli kapasiteye sahip bir çoklu kart satın almalısınız.
- Çoklu kartı herhangi bir veri depolama aygıtı gibi kullanabilirsiniz. Telif hakkı koruma işlevi desteklenmemektedir.
- Bilgisayarı taşırken kartı kaybedebileceğiniz için, kartı ayrı bir yerde tutun.
- Yuvayı kullanmadan önce, kukla kartı yuvadan çıkarın (Yalnızca kukla kart ile sağlanan modeller).
- Desteklenen Kartlar : SD Kart, SDHC kart, MMC
- Açıklama amaçlı kullanılan şekiller temsili bir modele aittir. Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.

Bellek Kartı Takmak ve Kullanmak İçin

Kartı, belirtilen yönde çoklu kart yuvasına yerleştirin.

Mini SD ve RS-MMC Kullanma

Yukarıda belirtilen kartlar çok küçük olduğu için, kartları doğrudan yuvaya yerleştiremezsiniz.

Kartı önce adanmış adaptöre (birçok elektronik satıcısında bulunur) ve daha sonra, adaptörü çoklu kart yuvasına yerleştirin.

Ancak, adaptörün gövde malzemesine bağlı olarak bazı veya RS-MMC kartları doğru bir şekilde tanınmayabilir.

Samsung, satın almadan önce kartın doğru olarak tanındığını kontrol etmenizi önerir.

Bellek kartını çıkarmak için

Kartın ucundan tutun ve kartı çıkarın.

Bellek kartını biçimlendirmek için

Bir bellek kartını ilk kez kullanıyorsanız, kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekir.

Windows 7/Vista'da bir bellek kartını biçimlendirmeye ilişkin yordamlar aşağıdaki gibidir. Windows XP yordamları için, yordamlar benzer olduğundan aşağıdakine bakın.

Bir kartın biçimlendirilmesi, kart üzerine kaydedilmiş tüm verilerin silinmesine neden olur. Kartta veri bulunuyorsa, biçimlendirmeden önce verileri yedekleyin.

1. **Başlat > Bilgisayar** seçeneklerini tıklatın.
2. Bir kart sürücüsünü dokunmatik paneli sağ tıklatın **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.
3. Biçimlendirmeye başlamak için **Başlat** düğmesini tıklatın.

- Dijital fotoğraf makinesi gibi dijital bir aygıtla veri alıp vermek üzere kart kullanmak için, verilerin dijital aygıt kullanılarak biçimlendirilmesi önerilir.
- Bilgisayarda biçimlendirilen bir kartı başka bir dijital aygıtta kullanmaya çalıştığınızda, kartı aygıt içindeyken yeniden biçimlendirmeniz gerekebilir.
- Yazmaya karşı koruma tırnağı Lock (Kilitli) konumda olduğunda, bir Memory Stick, Memory Stick Pro, SD veya SDHCkartını biçimlendiremez, kartın üzerine veri yazamaz veya üzerindeki verileri silemezsiniz.
- Bir bellek kartını tekrar tekrar takıp çıkarmak bellek kartına zarar verebilir.

ExpressCard Yuvası (İsteğe bağlı)

Bu yuvayla Express kartlarını kullanabilirsiniz.

ExpressCard yuvası gelecek nesil PCMCIA kart belirtimi olarak kabul edilebilir ve LAN, TV Tarayıcı ve Ses kartlarını destekler. Bu bilgisayar yuvası, Express Card/34 ve Express Card/34 belirtimlerini destekler.

Bunu, yalnızca Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Başlamadan Önce!

- Yuvayı korumak için takılmış kukla kartı çıkarın. Yuvadaki kukla kartı hafifçe itin. Kukla kart dışarı çıkar. Kukla kartı tamamen çıkarın.
- Bu, bir ExpressCard yuvasıdır. Buraya bir PCMCIA kartı bağlayamazsınız.

Bir kart yerleştirmek için

Bilgisayarın yanındaki yuvaya kartı yerleştirin.

Ses Düzeyi ayarlama

Klavye ve ses düzeyi denetimi programını kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Klavyeyi Kullanarak Ses Düzeyi öğesini ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için **Fn** + ( ) veya **Fn** + ( ) tuş birleşimine basın.

Sesi açmak veya kapatmak için **Fn** + ( ) tuş birleşimine basın.

Bunu, yalnızca Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Ses Düzeyi Ayarlama Programını kullanarak Ses Düzeyi ayarlama

Windows 7/Vista'daki ses düzeyi denetimine ilişkin yordamlar aşağıdaki gibidir. Windows XP yordamları için, yordamlar benzer olduğundan aşağıdakine bakın.

Görev çubuğundaki **Ses Düzeyi** simgesini ( ) tıklatın ve ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi denetim çubuğunu kaydırın.

Sesi Kapat

Alternatif olarak, **Ses Düzeyi** simgesini ( ) sağ tıklatın ve ses düzeyini ayarlamak için **Ses Karıştırıcıyı Aç** seçeneğini belirleyin.

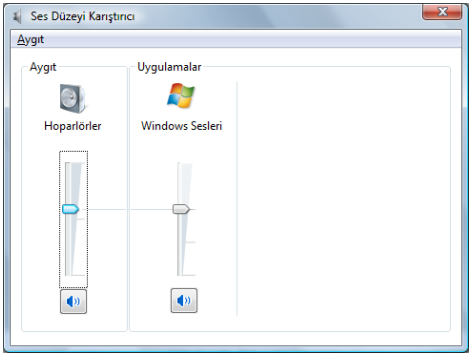

Bölüm 3.

Ayarlar ve Yükseltme

LCD Parlaklık Denetimi **66**

BIOS Setup (BIOS Ayarları) **67**

- BIOS Setup (BIOS Ayarları) Menüsüne Girme 67
- BIOS Setup (BIOS Ayarları) Ekranı 68

Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama **70**

Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını Değiştirme **72**

Belleği Yükseltme **73**

Pil **75**

- Pili Takma/Çıkarma 75
- Pili Şarj Etme 76
- Kalan Pil Şarjını Ölçme 76
- Pil Kullanım Süresini Uzatma 77

Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasını Kullanma **79**

LCD Parlaklık Denetimi

LCD parlaklığını 8 düzeyde ayarlayabilirsiniz.

Başlamadan Önce!

LCD parlaklığı, bilgisayar AC gücüyle çalışırken en yüksek düzeydedir (Düzey 8) ve pil gücüyle çalıştığı zaman karartılır.

Klavyeyi Kullanarak Parlaklığı Denetleme

Windows ve Easy Display Manager'ı yükledikten sonra ekran parlaklık denetim tuşlarını kullanabilirsiniz. (Yalnızca Windows 7/Vista için)

LCD parlaklığını **Fn** +( ) veya **Fn** +( ) tuşlarına basarak ayarlayın.
LCD parlaklığı 8 düzeye kadar değişebilir ve parlaklık, **Fn** +( ) tuşlarına her basışınızda bir düzey yükselir.

- **Bilgisayarın tekrar açtıktan sonra da değiştirilen LCD parlaklığını koruma**

  Parlaklık denetim tuşları kullanarak veya Güç Seçenekleri aracılığıyla ayarlanan LCD parlaklığını korumak için aşağıdaki yordamları izleyin.

  1. BIOS Ayarlarına girmek için bilgisayarı açın ve ekranda SAMSUNG logosu görününce **F2** tuşuna basın.
  2. Önyükleme menüsünü seçin ve Parlaklık Modu Denetimi öğesini Kullanıcı Denetimi seçeneğine ayarlayın.
  3. Ayarları kaydetmek ve Ayarlardan çıkmak için **F10** tuşuna basın.

- **Dizüstü bilgisayarın LCD hatalı pikseller ilkesi**

  Açıklama Samsung, LCD'nin mutlak kalite ve güvenilirliğine ilişkin belirtimlere dikkat eder. Fakat yine de, az sayıda hatalı piksellerin olması kaçınılmazdır. Çok sayıda hatalı pikseller görünümde sorun yaratabilir fakat az sayıda pikseller bilgisayar performansını etkilemez.

  Bu nedenle Samsung aşağıdaki nokta ilkelerine dikkat eder ve bu ilkeleri yönetir:

  - Parlak nokta : 2 veya daha az
  - Parlak nokta : 4 veya daha az
  - Parlak ve Koyu birleşimi : 4 veya daha az

LCD'yi Temizleme Yönergeleri

LCD paneli, bilgisayar temizleme deterjanıyla hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bezle tek bir yönde hareket ettirerek temizleyin.

LCD panelini aşırı güç kullanarak silmek LCD'ye zarar verebilir.

BIOS Setup (BIOS Ayarları)

BIOS Setup (BIOS Ayarları), bilgisayar donanımınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılandırmanızı sağlar.

Başlamadan Önce!

- Önyükleme parolası tanımlamak, önyükleme önceliğini değiştirmek veya yeni bir aygıt eklemek için BIOS ayarlarını kullanın.
  Yanlış ayarlar, sisteminizin hatalı çalışmasına veya çökmesine neden olacağından, BIOS'u yapılandırırken dikkatli olun.
- BIOS ayarlarının işlevleri, ürün işlevini geliştirme amacıyla değiştirilebilir.

BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüleri ve öğeleri, bilgisayar modelinize bağlı olarak değişebilir.

BIOS Setup (BIOS Ayarları) Menüsüne Girme

1 Bilgisayarı açın.

2 Önyükleme ekranı (SAMSUNG logosu) göründüğünde, BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için F2 tuşuna basın.

Ön yükleme ekranı (SAMSUNG logosu) görünürken **F12** tuşuna basın, sistem ağdan yüklemeye çalışacaktır.

3 Kısa bir süre sonra, BIOS ayarları ekranı görünür.
BIOS ayarlarında bulunan öğeler ürüne bağlı olarak değişebilir.

BIOS Setup (BIOS Ayarları) Ekranı

Modele bağlı olarak tip A veya B sağlanır.

► A Modeli yazın

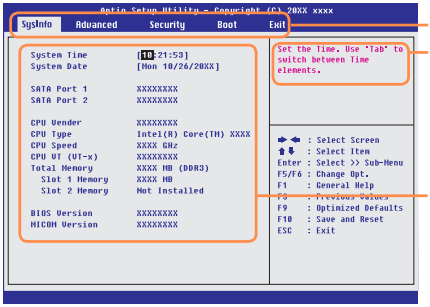

► B Modeli yazın

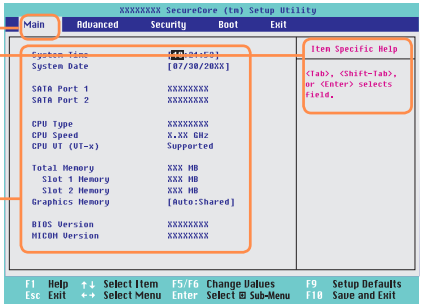

Menu (Menü)	Description (Açıklama)
SysInfo/Main	Temel sistem ve ortam ayarlarını değiştirmek için kullanılır.
Advanced	Bilgisayarınızdaki aygıt ve yonga takımlarıyla ilgili gelişmiş işlevleri yapılandırmak için kullanılır.
Security	Parolaları da içeren güvenlik işlevlerini yapılandırmak için kullanılır.
Boot	Önyükleme önceliğini ve diğer önyükleme seçeneklerini ayarlamak için kullanılır.
Exit	Değişiklikleri kaydetmeden veya kaydettikten sonra Ayarlardan çıkmak için kullanılır.

Sistem Ayar Tuşları

Setup (Ayarlar) ekranında, klavyeyi kullanmanız gerekir.

F1		Setup Help (Ayar Yardımı) menüsünü görüntülemek için basın.
Yukarı ve Aşağı Tuşları		Yukarı ve aşağı gitmek için basın.
F5/F6		Öğe değerini değiştirmek için basın.
F9		Varsayılan Setup (Ayarlar) değerlerini yüklemek için basın.
ESC		Bir üst düzeydeki menüye dönmek veya Çıkış menüsüne gitmek için basın.
Sol ve Sağ Tuşları		Başka bir menüye gitmek için basın.
Enter (Gir)		Bir öğe seçmek veya bir alt menüye girmek için basın.
F10		Değişiklikleri kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menüsünden çıkmak için basın.

Klavye görüntüsü gerçek klavyeden farklı olabilir.

Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama

Bir parola ayarladığınızda, bilgisayarı kullanmak veya BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için bir parola girmeniz gerekir. Bir parola yapılandırarak, sistem erişimini yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlandırabilir ve bilgisayara kaydedilen veri ve dosyaları koruyabilirsiniz.

Başlamadan Önce!

Parolanızı kaybetmeyin veya unutmayın.

Parolanızı unuttuysanız, bir Samsung servis merkezine başvurun. Bu durumda, bir servis ücreti alınır.

Supervisor Password (Yönetici Parolası) Ayarlama

Supervisor Password (Yönetici Parolası), bilgisayarı açmak veya System Setup (Sistem Ayarları) menüsünü başlatmak için gerekir.

Supervisor Password (Yönetici Parolası) öğesini ayarladığınızda, yönetici dışında hiçbir kullanıcı bilgisayarı kullanamaz.

1. BIOS Setup (BIOS Ayarları) altında **Security** menüsünü seçin.
2. **Set Supervisor Password** öğesinde, <**Enter**> tuşuna basın.

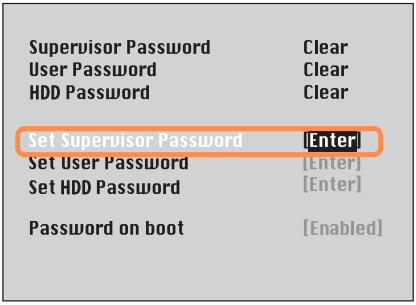

3. Bir parola girin, <**Enter**>tuşuna basın, onay için parolayı tekrar girin ve <**Enter**> düğmesine tekrar basın. Parola en fazla 8 alfasayısal karakterden oluşabilir. Özel karakterlere izin verilmez.
4. Yönetici parolası ayarlanmıştır. Bilgisayarı açmak veya BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için yönetici parolası gerekir.

Bazı modellerde, **Setup Notice** penceresinde şifre girilmiş bir mesaj görüntülenirse, ayarlar **Enter** tuşuna basılıncaya kadar tamamlanmaz.

User Password (Kullanıcı Parolası) Ayarlama

Kullanıcılar, sistemi bir kullanıcı parolasıyla başlatabilir, ancak System Setup (Sistem Ayarları) menüsüne giremez. Bunu yaparak, diğer kullanıcıların Setup (Ayarlar) menüsüne girmesini önleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı parolası yapılandırmadan önce, bir yönetici parolasının yapılandırılmış olması gerekir. Yönetici parolasını devre dışı bırakmak, kullanıcı parolasını da devre dışı bırakır.

Set User Password öğesinde, <**Enter**> tuşuna basın ve Yönetici Parolasını Ayarlama konusunda 3. Adımdaki yordamları tamamlayın.

Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama

Bir önyükleme parolası ayarlamak için, yönetici parolasının (Set Supervisor Password (Yönetici Parolası Ayarla)) önceden ayarlanmış olması gerekir.

Password on boot öğesini Enabled (Etkin) değerine ayarlayın. Bir önyükleme parolası ayarlandıktan sonra, bilgisayarı önyüklemek için bir parola girmeniz gerekir.

Hard Disk Drive Password (Sabit Disk Sürücü Parolası) Ayarlama (İsteğe bağlı)

Yönetici parolası, Set Supervisor Password (Yönetici Parolası Ayarla) menüsü kullanılarak ayarlanmalıdır.

Bir sabit disk sürücüsü için parola ayarlarsanız, sabit diske başka bir bilgisayardan erişilemez.

Set HDD Password öğesinde Enter tuşuna basın ve Yönetici Parolasını Ayarlama konusunda 3. Adımda açıklandığı gibi bir parola tanımlayın.

Bazı modellerde sabit disk sürücü parolası ayar işlevi sağlanmamıştır.

Sabit Disk Sürücü Parolasını Değiştirme

Güvenlik nedeniyle, bir sabit disk sürücü parolasını yalnızca bilgisayarı Güç düğmesine basarak yeniden başlattıktan sonra değiştirebilirsiniz.

Sabit disk sürücü parolasını değiştiremezseniz veya BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girip **Security > HDD Password** seçeneğini belirlediğinizde **HDD Password Frozen** iletisi görüntülenirse, bilgisayarı tekrar açmak için Güç düğmesine basın.

Parolayı Devre Dışı Bırakma

1. Devre dışı bırakılacak parola üzerindeyken <**Enter**> tuşuna basın. Örneğin, Set Supervisor Password öğesinde bulunan bir yönetici parolasını devre dışı bırakmak için <**Enter**> tuşuna basın.
2. **Enter Current Password** öğesinde, yapılandırılmış parolayı girin ve <**Enter**> tuşuna basın.
3. **Enter New Password** öğe alanını boş bırakın ve <**Enter**> tuşuna basın.
4. **Confirm New Password** alanını boş bırakın ve <**Enter**> tuşuna basın. Parola devre dışı bırakılır.

Bazı modellerde, şifre yalnızca **Setup Notice** penceresinde **Enter** tuşuna basılırsa iptal edilir.

Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını Değiştirme

Bilgisayarınızın varsayılan önyükleme önceliği sırasıyla CD-ROM, kaldırılabilir bir aygıt ve sabit disk sürücüsü şeklindedir.

Varsayılan olarak, en yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıt CD-ROM/DVD sürücüsü ayarlanmıştır. Örnek olarak, en yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıtın sabit disk sürücüsü olarak değiştirilmesine ilişkin yordamlar aşağıda açıklanmıştır.

1 BIOS Setup menüsünde **Boot** menüsünü seçin.

2 **Boot Device Priority** öğesindeyken <**Enter**> tuşuna basın.

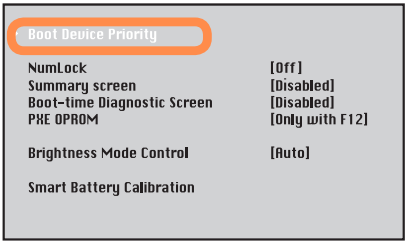

3 **AHCI HDD** öğesine gitmek için aşağı (↓), en üstteki öğeye gitmek için **F6** tuşuna basın.

► **A Modeli yazın**

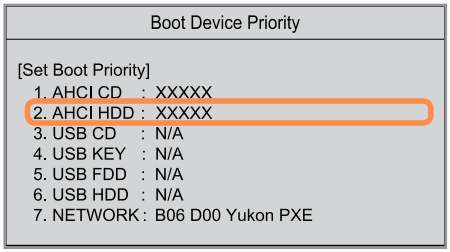
Boot Device Priority
[Set Boot Priority]
1. AHCI CD : XXXXX
2. AHCI HDD : XXXXX
3. USB CD : N/A
4. USB KEY : N/A
5. USB FDD : N/A
6. USB HDD : N/A
7. NETWORK : B06 D00 Yukon PXE

► **B Modeli yazın**

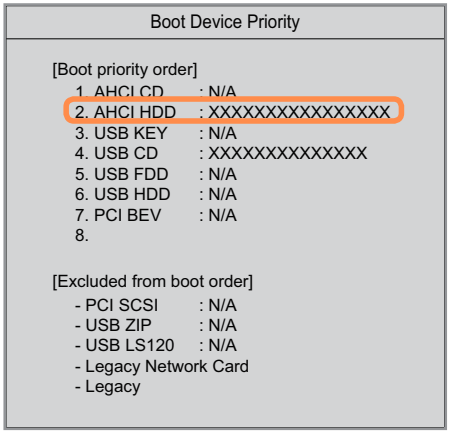
Boot Device Priority
[Boot priority order]
1. AHCI CD : N/A
2. AHCI HDD : XXXXXXXXXXXXXXXX
3. USB KEY : N/A
4. USB CD : XXXXXXXXXXXXXX
5. USB FDD : N/A
6. USB HDD : N/A
7. PCI BEV : N/A
8.
[Excluded from boot order]
- PCI SCSI : N/A
- USB ZIP : N/A
- USB LS120 : N/A
- Legacy Network Card
- Legacy

4 Ayarları kaydetmek ve Ayarlardan çıkmak için **F10** tuşuna basın. En yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıt olarak artık Sabit Disk Sürücüsü ayarlanmıştır.

Belleği Yükseltme

Bilgisayarda, bir veya daha fazla bellek modülü takılıdır.

İki bellek yuvası vardır ve kullanıcılar, takılı belleği değiştirebilir veya yeni bellek ekleyebilir.

Başlamadan Önce!

- Yeni belleği yalnızca bilgisayarı tamamen kapattıktan sonra değiştirin veya takın. Belleği, bilgisayar Uyku modundayken değiştirmeyin veya takmayın.
- Devam etmeden önce şebeke güç bağlantısını kesin ve pili çıkarın.
- İkili kanal özelliğini kullanmak için, aynı belirtimlere (aynı kapasiteye sahip ve aynı üretici ürettiği) sahip bellek modülleri kullanılması önerilir.
- Yalnızca Ürün Belirtiminde belirtilen türde bellek kullanın.

Bellek Modülü Ekleme

1 Bir tornavidayla bilgisayarın altındaki bellek bölmesi kapağındaki vidayı çıkarın.

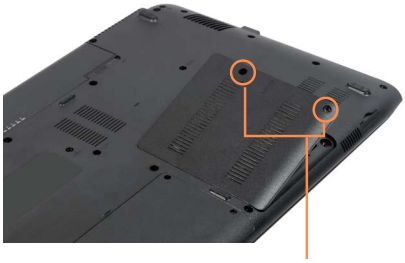

Vidayı Sabitleme

2 Yeni bellek modülünü, bellek yuvasının açısıyla hizalayarak, yaklaşık 30 derecelik bir açıyla bellek yuvasına yerleştirin.

Bellek Yuvası

3 Bellek modülünü tamamen sabitlemek için aşağı doğru itin. Bellek kolayca yerine yerleşmezse, bellek mandallarını dışarı doğru çekerken bellek modülünü aşağı doğru itin.

4 Bellek bölmesi kapağını kapatın ve vidayı sıkıştırın.

Bellek Modülü Çıkarma

Bellek modülü mandallarını dışarıya doğru çekin.

Bellek modülü dışarı çıkar.

Bellek modülünü 30 derecelik bir açıyla dışarı çıkarın.

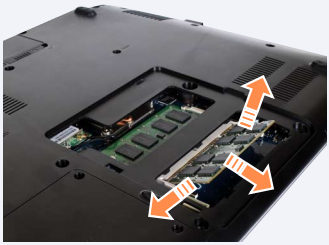

Pil

Lütfen, bilgisayarı AC gücüne bağlamadan pil gücüyle çalıştırdığınız zaman aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

Bu bilgisayarla birlikte bir Lityum-İyon akıllı pil sağlanır.

Başlamadan Önce!

- Pili kullanmadan önce, pilin üzerinde yazılı olan önlemleri dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın.
- Bilgisayarı satın aldıktan sonra ilk kez kullanırken, pili tamamen şarj edin.

Önlemler

- Yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtilen şarj aletlerini kullanın.
- Yangına yol açabileceği için, hiçbir zaman pil paketini ısıtmayın, ateşin yanına koymayın veya içine atmayın veya 60°C'den yüksek sıcaklıklarda kullanmayın
- Hiçbir zaman pil paketi terminalleri arasında kısa devreye neden olmayın veya pil paketini sökmeyin.
- Pili kullanmadan önce, pilin üzerinde yazılı bulunan önlemleri ve Kullanım Kılavuzundaki güvenlik yönergelerini dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın.
- Lütfen, bu kılavuzda belirtilen sistem çalışma ortamına bakın ve pili, oda sıcaklığında çalıştırın ve saklayın.

Pili Takma/Çıkarma

1 Sistemi ve LCD paneli kapatın. Bilgisayarı ters çevirerek düz bir yüzeye koyun.

2 İki pil mandalını dışarı doğru çekin (🔓), daha sonra pili çıkarın.

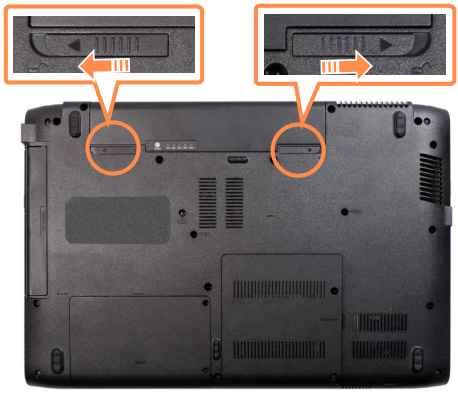

3 Pili tekrar takmak için sistemin içine doğru kaydırın. Pil mandalları içeri doğru girer ve pili otomatik olarak sabitler.

Pil mandalının içeri doğru girdiğinden emin olun.

Pili Şarj Etme

1 Pili takın ve AC adaptörünü bilgisayarın DC giriş jakına bağlayın.
Pil, şarj olmaya başlar.

2 Şarj işlemi tamamlanınca, Şarj LED'i yeşile döner.

Durum	Şarj LED'i
Şarj ediliyor	Kırmızı
Şarj tamamlandı	Yeşil
AC adaptörü bağlı değil	Kapalı

Kalan Pil Şarjını Ölçme

Bu işlevi yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista yükledikten ve **Easy Display Manager** programını **system software media (sistem yazılım ortamı)** diskiyle birlikte yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Görüntülemek için kısayol tuşunu kullanma

Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Easy Display Manager** programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz. (Sadece Widows 7/Vista için)

Klavyedeki **Fn** + (F2) tuşlarına basın.
Kalan pil şarjı (%) bir an için görüntülenir.

Pil Kullanım Süresi Bilgileri

Pil dayanıksız bir kaynaktır, bu nedenle uzun süre kullanıldığında kapasite/pil ömrü kısalır. Pil ömrü, ilk sürenin yarısının altına düşerse, yeni bir pil satın almanızı öneririz.

Pili uzun süre kullanmayacaksanız, pili boşalttıktan sonra saklayın. Bu, pil kullanım süresini uzatır.

Pil Kullanım Süresini Uzatma

LCD Parlaklığını Azaltma

Pil kullanım süresini uzatmak amacıyla LCD parlaklığını azaltmak için klavyede bulunan **Fn** + ( ) tuşlarına basın.

Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Display Manager** programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.
(Yalnızca Windows 7/Vista için)

Pil Ayarı İşlevini Kullanma

Pili tekrar tekrar kısa bir süre için şarj edip boşaltırsanız, pil kullanım süresi, gerçek pil şarjıyla görüntülenen kalan şarj miktarı arasındaki fark kadar azalabilir.

Bu durumda, Pil Ayarı işlevini kullanarak pilin tümüyle boşaltılması ve sonra tekrar şarj edilmesiyle gerçek pil şarjıyla kalan şarj görüntüsü aynı duruma getirilir.

1 Bilgisayarı kapattıktan sonra AC güç adaptörünün bağlantısını kesin.

2 Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Samsung logosu görününce, BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için **F2** düğmesine basın.

3 Yön tuşlarını kullanarak **Boot > Smart Battery Calibration (Önyükleme > Akıllı Pil Ayarı)** öğesine gidin ve <**Enter**> tuşuna basın.

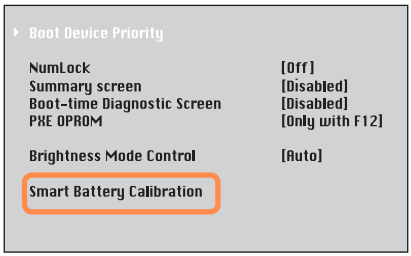

4 **Battery Calibration Confirmation (Pil Ayarı Onayı)** penceresinde bulunan **Yes (Evet)** seçeneğini vurgulayın ve <**Enter**> tuşuna basın.
Pil Ayarı işlevi etkinleştirilir ve pil etkili bir şekilde boşaltılır. İşlemi durdurmak için, (Esc) tuşuna basın.
Pil kapasitesine ve kalan pil şarjına bağlı olarak, bu işlem için 3~5 saat gerekir.

Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasını Kullanma

Bilgisayarınızı bir genel alanda kullanmanız gerektiğinde, bilgisayarınızın çalınmasını önlemek için Güvenlik Kilidi bağlantı noktasına bir Kensington kilidi bağlayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için, ek olarak Kensington kilidi almanız gerekir. Kensington kilidini kullanmak için, ürün kılavuzuna bakın.

Kensington kilidinin kablosunu sabit bir nesneye bağlayın ve kablonun diğer ucunu, Güvenlik Kilidi bağlantı noktasına takın.

Bölüm 4.

Ek

Ürün Özellikleri **82**

Ürün Özellikleri

Sistem belirtimleri, modellere göre değişebilir. Ayrıntılı sistem belirtimleri için, ürün kataloguna bakın.

NP-R538/R588

CPU (İsteğe bağlı)	Intel Celeron/Pentium Dual Core/i3, i5, i7(Core) İşlemci
Ana Bellek (İsteğe bağlı)	Bellek türü: DDR3 SODIMM
Ana Yonga Takımı	Intel HM55
Sabit Disk Sürücüsü (İsteğe bağlı)	9.5mmH SATA HDD
Grafikler (İsteğe bağlı)	Intel GMA HD (IDahili) Nvidia GeForce GT 330M (Harici) Nvidia Geforce 310M (Harici) ATI Mobility Radeon™ HD545v/HD5145/HD5470 (Harici)
Çalıştırma Ortamı	Sıcaklık: -5~40°C (depolama için), 10~32°C (çalışırken) Nem: %5~90 (depolama için), %20~80 (çalışırken)
Çalıştırma Voltajı	100 - 240VAC
Frekans	50/60Hz
Çıkış Gücü (İsteğe bağlı)	60W veya 90W (İsteğe bağlı)
Çıkış Voltajı (İsteğe bağlı)	19V 3.16A (60W) veya 19V 4.74A (90W) (İsteğe bağlı)

- İsteğe bağlı bileşenler, bilgisayar modeline bağlı olarak sağlanmayabilir veya farklı bileşenler sağlanabilir.
- Sistem belirtimleri herhangi bir uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Tescilli Ticari Markalar

Samsung, Samsung Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.
SENS, Samsung Electronics Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.
Intel, Pentium/Celeron, Intel Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
Microsoft, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
"Memory Stick" ve MEMORY STICK Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
Burada sözü edilen diğer tüm ürün veya şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markalarıdır.

Uretici Firma

Samsung Electronics Suzhou Computer CO., LTD
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
www.samsung.com/tr

Ithalatci Firma

Samsung Electronics Istanbul Paz. Ve Tic. Ltd. Sti
Adres : FLATOFIS ISTANBUL IS MERKEZI OTAKCILAR CAD. NO:78 KAT:3 NO:B3
EYUP 34050 ISTANBUL TURKIYE
Tel : +90 212 467 0600
www.samsung.com.tr

BA81-10468A11 101115